urmet

Mod.
1093

DS1093-137

DVR H.264 CON HDMI / *H.264 WITH HDMI DVR* / H.264 DVR MIT HDMI / *DVR H.264 CON HDMI*

Evolution N 2.0 DVR Series

8CANALI SCH. 1093/018HN */ 8CH Ref. 1093/018HN /* **8KANAL Typ 1093/018HN/**
8 CANALES Ref. 1093/018HN
16CANALI SCH. 1093/019HN */ 16CH Ref. 1093/019HN /* **16KANAL Typ 1093/019HN**
16 CANALES Ref. 1093/019HN

GUIDA RAPIDA
QUICK GUIDE
SCHNELLANLEITUNG
GUÍA RÁPIDA

INDICE

1 Informazioni Generali ... 3
1.1 Descrizione Prodotto ... 3
1.1.1 Caratteristiche Generali ... 3
1.2 Apertura della confezione ... 4
1.2.1 Contenuto della confezione ... 4
1.3 Avvertenze ... 4
1.3.1 Alimentazione ... 4
1.3.2 Precauzioni per la sicurezza ... 4
1.3.3 Precauzioni per l'installazione ... 4
1.3.4 Pulizia del dispositivo ... 5
1.3.5 Disco rigido (hard disk) ... 5
1.3.6 Registrazioni immagini ... 5
1.3.7 Privacy e Copyright ... 5
2 Descrizioni delle parti ... 6
2.1 Pannello Anteriore ... 6
2.1.1 Pannello Anteriore DVR Sch. 1093/018HN-019HN ... 6
2.2 Pannello Posteriore ... 7
2.2.1 Pannello Posteriore DVR Sch. 1093/018HN ... 7
2.2.2 Pannello Posteriore DVR Sch. 1093/019HN ... 8
2.2.3 Funzioni delle Porte RS-485/Sensori/Allarme ... 8
2.3 Telecomando Sch. 1093/018HN ... 9
2.4 Telecomando Sch. 1093/019HN ... 10
2.5 Funzionamento con il Mouse ... 11
3 Messa in servizio base del dispositivo ... 12
4 Configurazioni di base ... 13
4.1 Selezione Monitor ... 13
4.2 Impostazione della lingua e data/ora ... 13
4.3 Controllo uscita video ... 14
4.4 Parametri di registrazione ... 14
5 Configurazioni avanzate ... 15
5.1 Configurazione Hard Disk ... 15
5.2 Aggiornamento Firmware e Caricamento Default ... 15
5.3 Connessione di Rete del DVR ... 16
5.4 Accesso All'interfaccia Web del Dispositivo via Indirizzo IP, URL o portale Urmet DDNS ... 18
5.5 Software Mobile iUVS ... 22

1 INFORMAZIONI GENERALI

Caro cliente,
La ringraziamo dell'acquisto di questo prodotto.

Il presente documento vuole essere una semplice guida rapida che le permetterà una rapida messa in funzione dei modelli di DVR URMET S.p.A Serie Evolution N 2.0. Sch.1093/018HN - Sch.1093/019HN.

Prima di usare l'apparecchiatura, leggere la presente guida rapida che ne descrive l'uso corretto e sicuro.

Conservare questo documento con attenzione ed in un luogo facilmente reperibile per poterlo consultare prontamente quando necessario.

※NOTA BENE
Per maggiori approfondimenti, fare riferimento al manuale istruzioni presente sul CD a corredo del prodotto.

1.1 DESCRIZIONE PRODOTTO

Questo prodotto di URMET S.p.A. è un videoregistratore digitale in grado di registrare su un hard disk interno immagini provenienti da più telecamere.

1.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI

- Tre modalità disponibili (registrazione, riproduzione e trasmissione via rete contemporanee)
- Compressione video H. 264 con risoluzioni WD1, D1, WHD1, HD1, WCIF e CIF
- Interfaccia grafica Windows, sistema operativo integrato Linux 2.6 real time
- Registrazione con risoluzione WD1
- Registrazione multipla o singola
- Uscita Video VGA/ HDMI
- Porta e-SATA per Backup dati
- Loop Out per replicare i segnali di ingresso video
- Menu intuitivo
- Molteplici modalità di funzionamento (anteprima, registrazione, riproduzione, backup, sorveglianza via rete e monitoraggio via cellulare)
- Trasmissione in rete del Main Stream e Sub Stream
- Configurazione con ID dell'Account Urmet DDNS
- Funzione P2P disponibile per Urmet UVS Client e Mobile
- Funzione RTSP
- Funzione FTP con possibilità di salvare le immagini su evento su Sito FTP.
- Compressione audio ADPCM
- Controllo da remoto (via browser e via client software URMET UVS)
- Controllo da remoto tramite cellulare
- Supporta la funzione di ingrandimento e riduzione (Zoom in/out) e la funzione ciclata
- Gestione allarmi
- Registrazione multipla di allarmi
- Possibilità di Criptare i dati in rete
- Notifica allarme tramite e-mail
- Modalità di auto-manutenzione
- Controlli PTZ via RS-485
- Backup su USB 2.0 dal pannello frontale (unità USB o hard disk)
- Sul retro, porte USB 2.0 per backup, aggiornamento e funzionamento con il mouse
- Caricamento e salvataggio delle configurazioni DVR mediante uso chiavetta USB
- Telecomando
- OSD multilingue
- Software per cellulare e PDA per le seguenti piattaforme : Symbian 3^{th} e 5^{th} Edition, Windows Mobile, Iphone, Android, Blackberry
- Watermark
- Riproduzione sincrona di 8can. per **Sch. 1093/018HN,** 16 can. per **Sch. 1093/019HN**

1.2 APERTURA DELLA CONFEZIONE

Verificare che l'imballo ed il contenuto non presentino danni visibili. Se alcune parti non sono presenti o risultano danneggiate, contattare immediatamente il rivenditore. In questi casi non tentare di utilizzare il dispositivo. Se il prodotto dovesse essere rimandato al fornitore, assicurarsi di spedirlo con il suo imballo originale.

1.2.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Videoregistratore digitale
- Alimentatore
  - INPUT ⇒ 100-240 Vac 50/60Hz 1.5 A max
  - OUTPUT ⇒ 12Vcc 5A
- Guida Rapida
- MINI CD-ROM contenente software di visualizzazione e Manuali Utente
- Un mouse
- Un telecomando I.R. (compreso 2 pile size AAA)
- Un cavo audio (**Solo per Sch.1093/019HN**)
- Un cavo LOOP OUT (**Solo per Sch.1093/019HN**)
- Cavo di rete incrociato LAN CAT.5
- Una presa Shuko
- Una presa Italiana

※NOTA BENE:
La composizione degli accessori a corredo può essere variata senza alcun preavviso.

1.3 AVVERTENZE

1.3.1 ALIMENTAZIONE

- Verificare il valore della tensione di rete alla quale l'alimentatore dovrà essere collegato.
- Per scollegare il cavo di alimentazione dalla presa impugnare la spina evitando di tirare il cavo.
- Per spegnere il dispositivo occorre staccare la presa di alimentazione. Questa operazione non deve essere assolutamente eseguita quando il DVR si trova in fase di registrazione, in fase di riproduzione oppure quando ci si trova nei menù di configurazione. Per evitare di rovinare irreparabilmente l'hard disk occorre arrestare le registrazioni e le riproduzioni in corso prima di togliere alimentazione al dispositivo.

1.3.2 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Per prevenire il rischio di incendio e folgorazione evitare di esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e di introdurre al suo qualsiasi oggetto solido o liquido. Se ciò dovesse avvenire scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione e farlo controllare da personale qualificato.
- In nessun caso il dispositivo deve essere aperto. Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi a personale qualificato oppure contattare il centro assistenza tecnico autorizzato.
- Conservare questa apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini; in caso contrario questi potrebbero danneggiarla, o danneggiarla accidentalmente.
- Non toccare questa apparecchiatura con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o danni meccanici.
- Se l'apparecchiatura dovesse cadere o il contenitore esterno dovesse risultare danneggiato, cessarne l'utilizzo. Se si continuasse ad utilizzarla in queste condizioni, potrebbe essere provocata una scossa elettrica. In questo caso contattare il rivenditore, o l'installatore autorizzato.

1.3.3 PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Per prevenire il surriscaldamento del dispositivo, collocarlo in una posizione che permetta il passaggio dell'aria attraverso i fori previsti sullo chassis. Nel caso di installazione all'interno di un rack, assicurarsi che vi siano almeno 5 cm di spazio libero. Per lo stesso motivo non deve essere installato vicino a fonti di calore come radiatori o condotti d'aria calda o in posizioni dove sia esposto direttamente all'irradiazione solare, così come non deve essere installato in locali soggetti a eccessiva polvere, vibrazioni meccaniche o urti.
- Non posizionare questa apparecchiatura su alcuna superficie instabile come un tavolo traballante o inclinato. In caso contrario l'apparecchiatura potrebbe cadere con conseguenti lesioni o guasti meccanici.
- Non installare questa apparecchiatura in alcun luogo dove possa essere esposta a umidità o acqua. Non bagnarla con un getto d'acqua diretto per evitare la possibilità di incendio, scosse elettriche o guasto meccanico.
- Se all'interno dell'apparecchiatura dovesse penetrare acqua o qualche altro materiale estraneo cessarne l'utilizzo al fine di evitare la possibilità di incendio e scosse elettriche. In questo caso contattare il rivenditore, o l'installatore autorizzato.
- Non posare sul dispositivo oggetti pesanti o che generino calore, dato che ciò può danneggiare il mobile o far aumentare la temperatura interna, causando anomalie di funzionamento.
- Non coprire l'apparecchiatura con un panno quando sta funzionando per evitare deformazioni del contenitore esterno e surriscaldamento delle parti interne con conseguente possibilità di incendio, scosse elettriche o guasto meccanico.
- Non avvicinare magneti od oggetti magnetizzati al dispositivo in quanto ciò potrebbe causare anomalie di funzionamento.
- Non usare questa apparecchiatura in ambienti con presenza di fumo, vapore, umidità, polvere, o vibrazioni intense.
- Non mettere in funzione il dispositivo immediatamente dopo il trasporto da un luogo freddo ad un luogo caldo e viceversa. Attendere mediamente tre ore: questo intervallo di tempo è necessario al dispositivo per adattarsi al nuovo ambiente (temperatura, umidità, ecc...).

1.3.4 PULIZIA DEL DISPOSITIVO

- Usare un panno asciutto e strofinare leggermente per eliminare polvere e sporcizia.
- Nel caso in cui la sporcizia non fosse eliminabile con un panno asciutto, compiere l'operazione con un panno inumidito con detergente neutro.
- Non usare liquidi volatili come benzina, alcool, solventi ecc. o panni trattati chimicamente per pulire il dispositivo al fine di evitare deformazioni, deterioramenti o graffi della finitura della vernice.

1.3.5 DISCO RIGIDO (HARD DISK)

- Il disco rigido installato su questo dispositivo è sensibile agli urti, agli sbalzi di temperatura ed alle vibrazioni. L'inosservanza di tali avvertenze oltre a compromettere il corretto funzionamento del dispositivo potrebbe causare la perdita dei dati contenuti sul disco rigido.
- In caso di riparazione, prima di portare l'apparecchio al centro assistenza è consigliabile effettuare il salvataggio dei dati considerati importanti. La società URMET S.p.A. non assume nessuna responsabilità per l'eventuale perdita di dati memorizzati.
- L'eventuale aggiunta di hard disk deve essere eseguita solo da personale tecnico qualificato, oppure contattando l'assistenza tecnica.

1.3.6 REGISTRAZIONI IMMAGINI

- Questa apparecchiatura non è progettata come antifurto ma per registrare immagini. Perciò, qualora l'utilizzatore subisca un furto, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile di alcuna perdita o danno conseguente.
- Effettuare una registrazione di prova prima di utilizzare l'apparecchiatura per verificare che l'operazione avvenga correttamente. Tenere in considerazione che se l'utente subisce qualche perdita o danno a causa di errata impostazione di osservazione, utilizzo, funzionamento improprio o malfunzionamento dell'apparecchiatura, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile per l'eventuale perdita di dati memorizzati.
- Questa apparecchiatura contiene componenti elettronici di precisione. Per garantire la registrazione corretta delle immagini, non sottoporla ad urti o colpi durante tale operazione.

1.3.7 PRIVACY E COPYRIGHT

- Il videoregistratore digitale Evolution N 2.0 serie Sch. 1093/018HN – Sch. 1093/019HN è un dispositivo per sistemi TVCC. La registrazione delle immagini è subordinata alle leggi vigenti nel paese di utilizzo. È inoltre vietata la registrazione di immagini protette da Copyright.
- Gli utenti del prodotto sono responsabili per il controllo ed il rispetto di tutte le norme e gli statuti locali relativi al monitoraggio e alla registrazione di segnali video. Il produttore NON potrà essere ritenuto responsabile per un utilizzo di questo prodotto che non sia in conformità con le norme in vigore. Per maggiori informazioni consultare l'indirizzo web http://www.garanteprivacy.it

2 DESCRIZIONI DELLE PARTI

2.1 PANNELLO ANTERIORE

Si ricorda che DVR è l'acronimo di Digital Video Recorder Equipment (Dispositivo di video registrazione digitale)

2.1.1 PANNELLO ANTERIORE DVR SCH. 1093/018HN-019HN

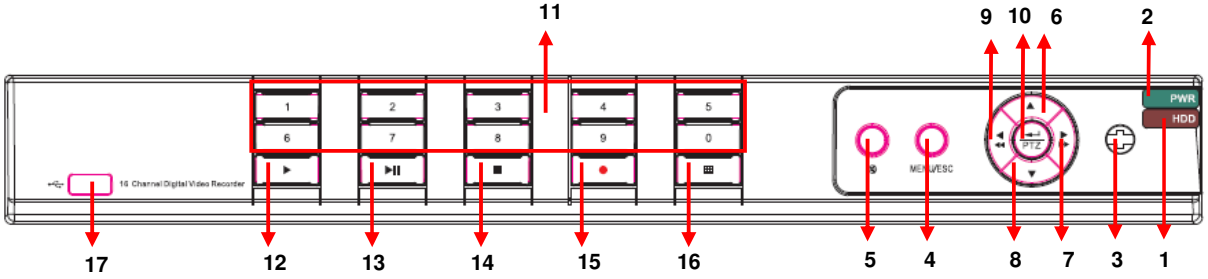

N.	Tipo	Funzione	Tasto	Descrizione
1	Indicatori	Indicatore HDD	HDD	Quando l'indicatore "rosso" lampeggia significa che è in corso la lettura o la scrittura sul disco rigido.
2		Indicatore Power	PWR	Se l'indicatore è "verde" il sistema è regolarmente alimentato.
3	Ricevitore IR		●	Riceve il segnale IR dal telecomando
4	Tasti multipli	Menu	MENU/ESC	Entra nel menu principale / Uscita
5		Mute		Disabilita l'audio
6	Tasti direzione	ALTO	▲	Sposta verso l'alto
7		DESTRA	▶ /▶▶	Sposta verso destra / avanzamento veloce
8		BASSO	▼	Sposta verso il basso.
9		SINISTRA	◀ /◀◀	Sposta verso sinistra. / riavvolgi veloce
10		ENTER	PTZ	Modalità PTZ, Selezione [Enter] / [Edit] operazione
11	Selezione canali e ingresso numerico	Selezione canali e tasti numerici	Tasti numerici 0,1-9 e tasti selezione canali CH1~9	1. Numerazione 1~9 per tasti numerici e selezione canali per CH 1~9. 2. Seleziona canale CH11-CH16: premere prima il tasto numerico 1 e poi gli altri tasti numerici. Per esempio CH16 seleziona prima 1 e poi tasto 6. 3. Tenere premuto il tasto 0 per 3 secondi converte l'uscita video del dispositivo.
12	Tasti controllo	Play	▶	Play
13		Play/Pausa	▶II	play/ pausa
14		Stop	■	Ferma la registrazione manuale.
15		Registrazione manuale	●	Premere il pulsante per iniziare la registrazione manuale.
16		Multi Display	▦	Schermo intero Schermo diviso in 4, schermo diviso in 9 –schermo diviso in 16
17		Porta USB		Connettore porta USB2.0

2.2 PANNELLO POSTERIORE

2.2.1 PANNELLO POSTERIORE DVR SCH. 1093/018HN

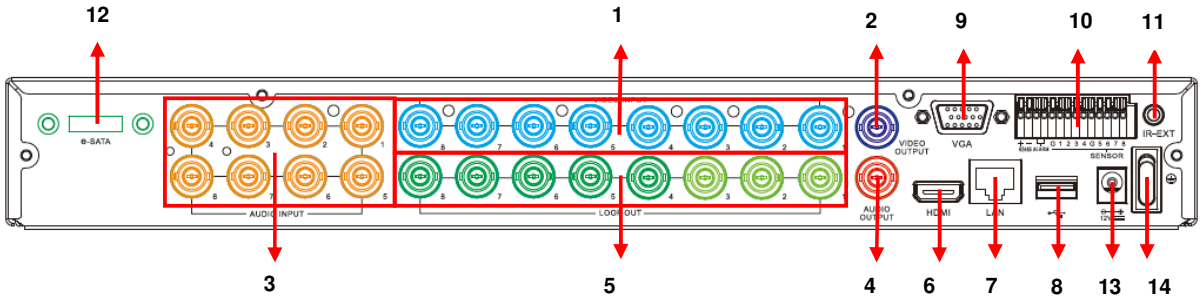

N.	Porta fisica	Descrizione
1	Ingressi video	CH1-CH8 ingresso video (BNC)
2	Uscita video	Connettore uscita monitor (BNC)
3	Ingressi audio	CH1-CH8 Ingressi audio (BNC)
4	Uscita audio	Uscita audio (BNC)
5	Loop Out	Replicatori Segnali ingressi Video CH1-CH8 (BNC)
6	Porta HDMI	Connettore HDMI per monitor
7	Porta Ethernet	Connettore LAN, Ethernet (RJ45)
8	Porta USB	Connettore USB per mouse
9	Porta VGA	Connettore VGA per monitor e PC monitor
10	PIN RS485/ Allarmi	Interfaccia RS485/Sensori/Allarmi (vedi pin)
11	IR-EXT	Per telecomando esterno (usi futuri)
12	e-SATA	Porta e-SATA per Backup
13	Alimentazione	Connettore presa di alimentazione - 12Vcc 5A
14	Accensione / Spegnimento	Tasto accensione / spegnimento

2.2.2 PANNELLO POSTERIORE DVR SCH. 1093/019HN

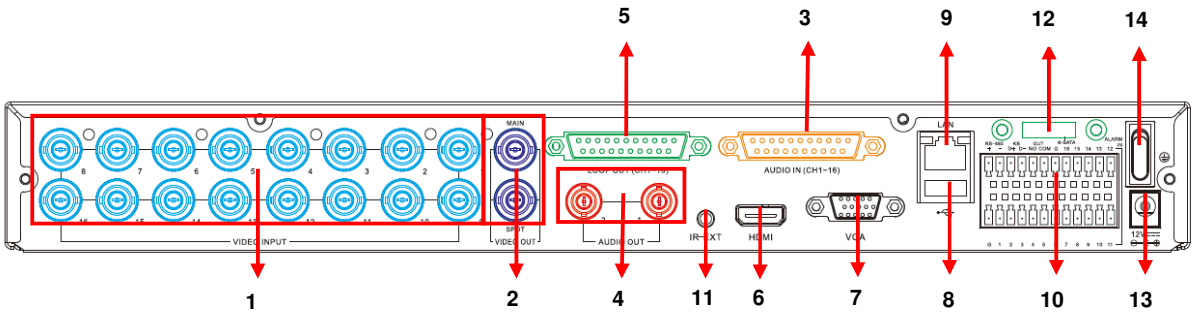

N.	Porta fisica	Descrizione
1	Ingressi video	Connettori CH1-CH16 ingressi video (BNC)
2	Uscite video	(SOPRA) Uscita video principale; (SOTTO) Uscita spot (BNC)
3	Ingressi audio	Connettore CH1-CH16 per ingressi segnale audio (BNC)
4	Uscite audio	Connettori uscita segnale audio, uscita audio (BNC) e uscita spot principale (BNC)
5	Loop Out	Replicatori Segnali ingressi Video CH1-CH16 (BNC)
6	Porta HDMI	Uscita HDMI
7	Porta VGA	Connettore VGA per monitor e PC monitor
8	Porta USB	Connettore USB per mouse
9	Porta Ethernet	Connettore LAN, Ethernet (RJ45)
10	PIN RS485/ Allarmi	Interfaccia RS485/Sensori/Allarmi (vedi pin)
11	IR-EXT	Per telecomando esterno (usi futuri)
12	e-SATA	Porta e-SATA per Backup
13	Alimentazione	Connettore presa di alimentazione - 12Vcc 5A
14	Accensione / Spegnimento	Tasto accensione / spegnimento

2.2.3 FUNZIONI DELLE PORTE RS-485/SENSORI/ALLARME

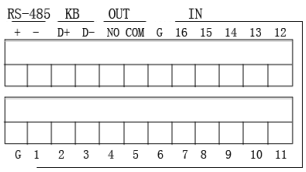

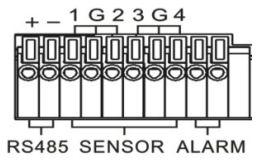

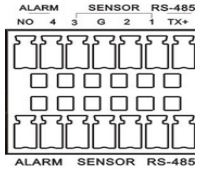

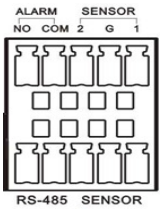

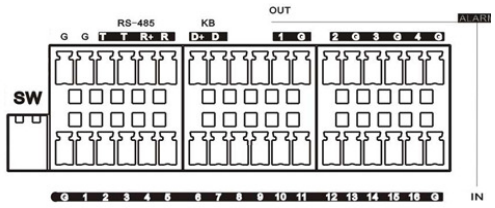

- **Ingresso allarme:** collegare il segnale [-] del sensore al pin G (GND) e il segnale [+] all'ingresso del canale, come da dispositivo di allarme.
- **Uscita allarme:** collegare i due segnali contrassegnati da "out".
- **Porta PTZ:** collegare la linea seriale RS-485 della telecamera rispettivamente a RS-485A e RS485B.

2.3 TELECOMANDO SCH. 1093/018HN

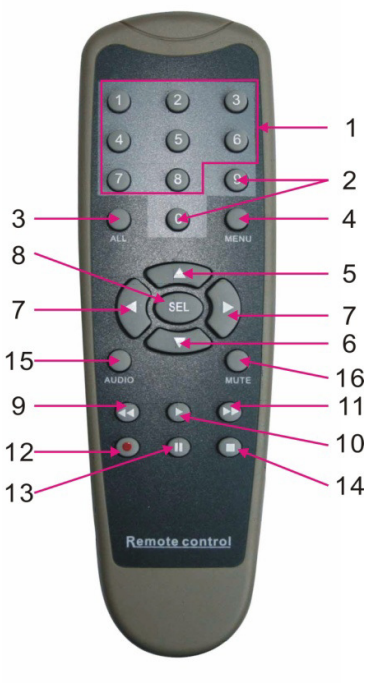

Num	Nome tasto	Funzione del tasto
1	1-8	Selezione canali 1-8; tasto numerico
2	9、0	Tasto numerico; premendo 0 si passa alla funzione GUI (Graphical user Interface)
3	ALL	Modalità di visualizzazione multipla
4	Menu	Entrata/uscita dal menu principale
5	▲	Freccia verso l'alto, regolazione volume
6	▼	Freccia verso il basso, regolazione volume
7	◄/►	Freccia sinistra/destra, diminuisce/aumenta il valore del parametro della barra di controllo
8	SEL	Tasto Select/Edit; conferma l'operazione selezionata
9	◄◄	Tasto Rewind
10	►	Entra nel menu di ricerca record; tasto di riproduzione
11	►►	Tasto Forward
12	●	Tasto di registrazione
13	❙❙	Tasto di pausa/sequenza
14	■	Interrompe la registrazione manuale; interrompe la riproduzione
15	Audio	Test audio
16	Mute	Modalità mute attivata/disattivata

2.4 TELECOMANDO SCH. 1093/019HN

Nome tasto	Funzione tasto
REC	Premere il tasto per avviare la registrazione manuale
SEARCH	Premere il tasto per accedere al menu di ricerca record
2×2	Per accedere alla modalità di visualizzazione Quad
3×3	Per accedere alla modalità di visualizzazione in 9 riquadri
4×4	Per accedere alla modalità di visualizzazione in 16 riquadri
AUTO	Visualizzazione temporizzata
0~9	Selezione canale; tasto numerico
DISPLAY MODE	Visualizzazione multipla canale (Quad, 9, 16 riquadri e pieno schermo）
▲	Tasto freccia verso l'alto
▼	Tasto freccia verso il basso
◄ / ►	Tasto freccia sinistra/destra; diminuisce/aumenta il il valore del parametro della barra di controllo
ENTER	Selezione operazioni [Enter] / [Edit]
Menu/ESC	Entra nel / Esce dal menu principale
PIP	Modalità visualizzazione PIP
MUTE	Tasto Mute
FWD	Forward（x2、x4、x8）
REW	Rewind（x2、x4、x8）
PLAY	Entra nel menu di ricerca record; riproduce l'evento registrato
STOP	Ferma la riproduzione / riproduzione manuale
PAUSE/ FRAME	Pausa / riproduzione di un frame per volta
SLOW	（1/2、1/4、1/8）Riproduzione lenta
Z+	Zoom out (ingrandimento) area video
Z-	Zoom in (riduzione) area video
F+	Aumento messa a fuoco
F-	Riduzione messa a fuoco
I+	Aumento luminosità via PTZ
I-	Riduzione luminosità via PTZ
PTZ	Permette di impostare il preset bit e controllo PTZ
LOCK	Blocco Sistema

2.5 FUNZIONAMENTO CON IL MOUSE

Oltre ai tasti del pannello anteriore e del telecomando, per operare sul sistema è possibile utilizzare il mouse.

TIPO	Funzione
Cliccare con il tasto sinistro del mouse	In modalità menu bloccato, entrare nel menu pop-up e cliccare su qualsiasi sottomenu per far apparire la finestra di login; in modalità menu sbloccato, entrare nel menu pop-up e cliccare con il tasto sinistro del mouse per entrare direttamente in qualsiasi sottomenu.
	Dopo essere entrati nel menu principale, cliccare con il tasto sinistro per entrare in qualsiasi sottomenu; in modalità [Detailed file] , cliccare con il tasto sinistro per riprodurre un file di registrazione.
	Cambiare lo stato della casella di spunta e dell'area di rilevazione movimento.
	Cliccare sulla casella combo per accedere al menu a tendina; cliccare con il tasto sinistro per fermare la visualizzazione temporizzata quando è attiva.
	Cliccando con il tasto sinistro è possibile regolare la barra di controllo del colore e la barra di controllo del volume.
	Cliccare sulla casella combo per accedere al menu a tendina.
	Cliccando con il tasto sinistro è possibile selezionare i valori nella caselle apposite. Attivando il menu a tendina, si avrà il supporto per l'inserimento di parole in caratteri cinesi, simboli speciali, numeri e lettere, da usare al posto di [Enter-] o [Backspace]
Cliccare con il tasto destro del mouse	In modalità visualizzazione live, cliccare con il tasto destro per visualizzare il menu pop-up.
	In modalità menu principale o sottomenu, cliccare con il tasto destro per uscire dal menu corrente.
Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse	In modalità visualizzazione live o riproduzione, il doppio clic con il tasto sinistro mostrerà l'immagine a pieno schermo.
Muovere il mouse	Selezionare la voce del menu
Far scorrere il mouse	In modalità rilevazione movimento, far scorrere il mouse per selezionare l'area di rilevazione movimento; in modalità [Color set], far scorrere il mouse per regolare la barra colore e volume.

3 MESSA IN SERVIZIO BASE DEL DISPOSITIVO

Per una rapida messa in servizio del dispositivo seguire le seguenti indicazioni base.

- Connettere ai BNC dei canali di ingresso le relative telecamere analogiche desiderate.
- Connettere il mouse alla porta USB.
- Connettere l'uscita "VGA" e/o "HDMI" al relativo monitor VGA/HDMI e/o connettere l'uscita BNC "Video Out" al relativo monitor per la visualizzazione delle telecamere analogiche precedentemente connesse.
- Connettere il cavo di rete alla porta LAN, se necessario.
- Accendere il dispositivo inserendo il connettore dell'alimentazione nell'apposito plug di alimentazione e posizionare l'interruttore sulla posizione 1 (ove previsto).

※NOTA BENE
Per maggiori approfondimenti, fare riferimento al manuale istruzioni presente sul CD a corredo del prodotto.

4 CONFIGURAZIONI DI BASE

4.1 SELEZIONE MONITOR

Tale funzione permette di controllare il menù OSD sul monitor con uscita tipo HDMI/VGA o monitor con uscita di tipo BNC.
E' possibile commutare il controllo menu OSD sull'uscita video tramite pannello frontale del DVR:

- Tenendo premuto il **tasto numerico 0** posto sul pannello frontale e rilasciando il tasto dopo il segnale acustico.

E' possibile anche commutare il controllo menu OSD sull'uscita video tramite telecomando (selezionando il tasto 0) e mouse (selezionando la relativa icona dell'uscita video dal menu in pop-up).

Attendere che il puntatore del Mouse sia visualizzato sullo schermo.

4.2 IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA E DATA/ORA

E' possibile impostare la lingua e la Data/Ora secondo le istruzioni seguenti:

- Selezionare sul DVR [Menù Principale→Sistema] e selezionare la lingua che si intende utilizzare sul DVR.
- Procedere anche alla Modifica della data, l'ora e il formato, impostando la Data/Ora corrente. E' anche possibile impostare l'ora legale selezionando il tasto [Imposta DST].
- A questo punto salvare le impostazioni cambiate e uscire dal Menu del DVR, procedere al riavvio del Dispositivo se richiesto.

4.3 CONTROLLO USCITA VIDEO

Selezionare sul DVR [Menù Principale→Schermo→Uscita] per impostare in maniera definitiva il Controllo del Menu selezionando l'uscita Video desiderata.
L'opzione [Controllo Uscita video] include le seguenti opzioni:

- HDMI con la quale è possibile caricare le impostazioni di controllo menu all'avvio del DVR sull'uscita video HDMI/VGA.
- VOUT: con la quale è possibile caricare le impostazioni di controllo menu all'avvio del DVR sull'uscita video MAIN BNC.
- AUTO: con la quale è possibile caricare automaticamente le impostazioni di controllo menu all'avvio del DVR sull'uscita video HDMI/VGA o MAIN BNC in base all'uscita video collegata e al tipo di monitor utilizzato.

※NOTA BENE:

- Si consiglia di selezionare l'uscita Video [HDMI/ VGA] o [VOUT] in funzione del tipo di Monitor utilizzato.
- Utilizzando l'uscita video HDMI del DVR, per la corretta visualizzazione è necessario impostare sul DVR la risoluzione supportata dal Monitor in HDMI (Esempio: Se il monitor con connessione HDMI supporta solo le risoluzioni 1280x720 e 1920x1080, deve essere necessariamente impostata sul DVR la risoluzione **1920x1080** nel campo "***Risoluzione VGA/HDMI***").
- L'opzione [AUTO] è consigliata quando si collegano entrambi i monitor HDMI/ VGA e BNC e l'utente vuole poter cambiare il controllo Menu su Uscita Video.
- Salvare le modifiche effettuate selezionando il tasto [APPLICA], uscire dal menu e riavviare il dispositivo affinché le modifiche abbiano effetto.

4.4 PARAMETRI DI REGISTRAZIONE

Selezionare [Menu Principale] →[Registra] per entrare nel menu [Registrazione]. Si elencano le seguenti funzioni:

1. Il menu [Programmazione] permette l'impostazione delle registrazioni: 24 ore o Normale, su Motion/Allarme e si possono personalizzare per fasce orarie stabilite. E' anche possibile programmare entrambe le registrazioni Normale/Allarmata sulle stesse fasce orarie.
2. Dopo aver effettuato le impostazioni del Menù di Registrazione, salvare le modifiche e assicurarsi che usciti dal Menu del Dispositivo sia visualizzata a schermo per ciascun canale in modalità LIVE, l'icona "**R**" che indica che il Dispositivo è in registrazione secondo i parametri impostati.

※NOTA BENE:

- La funzione "**Chiudi File**" potrebbe non essere disponibile sulle ultime versioni Firmware dei DVRs. In questo caso nella modalità "**Ricerca Registrazioni**" saranno disponibili file di registrazione della dimensione fissa di circa 255MB.

5 CONFIGURAZIONI AVANZATE

5.1 CONFIGURAZIONE HARD DISK

Selezionare [Menu Principale] →[Dispositivo] e procedere con la configurazione dell'Hard Disk in funzione dell'utilizzo del Cliente, controllando le seguenti opzioni:

- **SOVRASCRITTURA**: Selezionando "AUTO", nel momento in cui l'Hard Disk è pieno il sistema sovrascriverà automaticamente le registrazioni più vecchie ed è quindi possibile determinare la permanenza, in giorni, delle registrazioni sull'Hard Disk. Selezionando "OFF", nel momento in cui l'Hard Disk è pieno, la registrazione si fermerà.
  E' anche possibile definire il tempo (in giorni) di permanenza delle registrazioni effettuate su tutti i canali del dispositivo. Scegliere un valore tra le varie opzioni suggerite.
- **FORMATTA HD**: Questa opzione serve per formattare l'Hard Disk; non è infatti possibile registrare i file nell'HD se questo non è stato formattato. Selezionare il tasto [Formatta HD] per iniziare la formattazione; il sistema chiederà: "La formattazione dell'HD causerà la perdita di tutti i dati, confermi?"; premendo "OK", il sistema informerà: "Formattazione in corso …" e "Formattazione completata"; successivamente il sistema si riavvierà automaticamente. Per anomalie in caso di mancata registrazione del Dispositivo al momento dell'installazione potrebbe essere utili procedere alla formattazione dell'Hard Disk.
- **SPAZIO LIBERO**: Indica lo spazio inutilizzato disponibile sull' HD.
- **SPAZIO TOTALE**: Indica lo spazio totale disponibile sull'HD
- **TEMPO LIBERO**: Basandosi su i livelli di qualità e frame rate del video corrente, il sistema mostrerà una stima del tempo disponibile rimanente.

5.2 AGGIORNAMENTO FIRMWARE E CARICAMENTO DEFAULT

Dopo aver controllato la versione Firmware del DVR in [Menù Principale→ Sistema → Info], se quest'ultima non è recente, è possibile aggiornare il software di sistema (firmware) del Dispositivo, seguendo le istruzioni:

- Inserire sul PC una chiavetta USB e copiare sulla chiavetta stessa la cartella "**dvrupgrade**" utile all'aggiornamento.
- Inserire la Chiavetta USB nella porta USB (frontale o posteriore) del DVR.
- Selezionare sul DVR [Menù Principale→ Avanzate] e poi selezionare [Aggiorna].
- Attendere che l'aggiornamento Firmware e il conseguente riavvio del dispositivo siano completati.
- Selezionare sul DVR [Menù Principale→ Avanzate] e poi selezionare [Carica Default]. Si aprirà una nuova schermata dove è necessario selezionare tutte le voci e cliccare su [Applica], il dispositivo sarà riportato ai valori originari di fabbrica.
- Uscire dal Menù OSD e attendere il Riavvio del Dispositivo se necessario.

NOTE IMPORTANTI:

- **Si consiglia di effettuare sempre un Backup di tutte i files di registrazione ritenuti importanti e presenti sull'Hard Disk, prima di procedere con l'aggiornamento della versione Firmware. Dopo aver effettuato il Backup, i files dovranno essere riprodotti utilizzando il Software Player in dotazione relativo alla corrente versione Firmware.**
- **Dopo aver caricato i parametri di Default, configurare nuovamente le configurazioni di base (Lingua, Data/Ora, Parametri di Registrazione, Impostazioni Controllo uscita video locale,ecc.)**

5.3 CONNESSIONE DI RETE DEL DVR

E' possibile raggiungere il proprio DVR attraverso internet (con o senza DDNS) solo se il fornitore del servizio internet assegna al router un indirizzo IP pubblico (statico o dinamico) per cui si consiglia di verificare preventivamente tale informazione fondamentale con il proprio operatore telefonico fornitore del servizio internet.

1. Impostazione dei parametri di rete del DVR

La configurazione di rete dei DVR URMET è di default in modalità DHCP (assegnazione automatica dell'indirizzo IP) per cui:

a) Se la rete cui è connesso il DVR supporta il servizio DHCP sarà sufficiente visualizzare a "Menù → Rete" i parametri che il DVR acquisisce in maniera automatica dalla rete. Attendere una decina di secondi per l'assegnazione e la visualizzazione automatica a menù dei parametri: indirizzo IP, maschera, gateway e DNS (vedi immagine sotto).

Salvare le modifiche premendo il pulsante APPLICA.

b) Se la rete non supporta il servizio DHCP, è necessario assegnare manualmente i parametri al DVR. Nella pagina "Menù → Rete", selezionare "**Tipo = Statico**" e compilare i campi: indirizzo IP, maschera, gateway e DNS.
Salvare le modifiche premendo il pulsante APPLICA.

※NOTA BENE:

- **Per una corretta funzionalità del servizio DDNS è importante che anche i campi DNS risultino compilati correttamente.**

2. Impostazione delle porte

A questo punto è necessario l'inoltro delle porte esterne del router verso il DVR. Nei menu di configurazione dei router tale funzionalità viene solitamente definita "Port-forwarding" o "Virtual Server". Le porte impostate sul router devono coincidere con quelle del DVR.

a) Se i valori di default delle porte del DVR (80, 9000, 18600) sono già utilizzati nella tabella di port-forwarding del router, impostare dei valori differenti sul DVR.

b) Una volta impostate le porte sul DVR, è necessario impostare il port-forwarding delle stesse porte sul router. Ciò è possibile in due modalità alternative:

- Modalità automatica: se la funzione UPnP è supportata e abilitata sul router, è sufficiente abilitare tale funzione anche nel DVR al fondo della pagina "Menù → Rete" (vedi immagine sotto)

- Modalità manuale: se la funzione UPnP non è utilizzabile, allora è necessario impostare manualmente l'inoltro delle porte nella tabella di port-frowarding (o virtual server) del router.

※NOTA BENE:

- **Il firewall di alcuni router potrebbe bloccare l'inoltro delle porte impostate nelle tabelle di port-forwarding. Controllare attentamente anche le impostazioni del firewall del proprio router.**

3. Attivazione DDNS

Nel menù di Rete del DVR, selezionando il sotto menu DDNS sarà visualizzata una schermata del tipo:

Accertarsi che la funzione DDNS sia abilitata e che il server URMETDDNS sia selezionato. Cliccare sul tasto **Crea** e attendere una decina di secondi per la generazione dell' ID DVR necessario all'accesso da remoto attraverso il portale web URMET DDNS (vedi. immagine sottostante)

※NOTA BENE:

- **Prima di generare l'ID dell'account URMETDDNS è obbligatorio abilitare la password utente.**

Prendere nota dell'ID del proprio DVR rilasciato dal server URMETDDNS.

※NOTA BENE:

- **E' sempre possibile utilizzare un server DDNS diverso da URMETDDNS, selezionando tra quelli disponibili nella lista. Per maggiori dettagli seguire le istruzioni su manuale utente del dispositivo e le istruzioni della Guida Rapida DDNS "DDNS Configuration Guide it_en" disponibili sul Sito Web Urmet.**

A questo punto salvare le modifiche cliccando sul Tasto [Applica], uscire dal Menu OSD del DVR e riavviare il dispositivo come notificato, attendere il completo riavvio.

※NOTA BENE:

- **Per maggiori approfondimenti sul Menu di Rete e il Menù di Configurazione del Telefono Cellulare Mobile ed Internet fare riferimento alle relative sezioni sul manuale utente disponibile sul CD a corredo del prodotto.**

5.4 ACCESSO ALL'INTERFACCIA WEB DEL DISPOSITIVO VIA INDIRIZZO IP, URL O PORTALE URMET DDNS

Seguono le istruzioni per la configurazione e l'accesso alla Pagine Web del Dispositivo su Internet Explorer. E' possibile effettuare l'accesso su Web mediante tre modalità:

- Accesso diretto su Rete LAN: lanciare Internet Explorer e digitare nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del DVR e la Porta HTTP del DVR, come segue http://IP Address:HTTP Port (ad esempio http://192.168.36.40:85). Se la porta HTTP del DVR è 80 è necessario solamente inserire l'indirizzo IP del DVR come segue http://IP Address (ad esempio http://192.168.36.40).
- Accesso diretto via internet attraverso portale web URMET DDNS: lanciare Internet Explorer e digitare nella barra degli indirizzi l'indirizzo del portale URMET http://www.urmetddns.com
- Accesso diretto via internet con URL di altri account DDNS: lanciare Internet Explorer e digitare nella barra degli indirizzi l'URL e la porta HTTP associati al DVR (ad esempio http://urmetvcc.no-ip.org:81). Se la porta HTTP del DVR è 80 è sufficiente inserire solo l'URL del DVR come segue http://IP Address (ad esempio http://urmetvcc.no-ip.org).

1. Se viene richiesta l'installazione di un componente ActiveX, verificare che ciò avvenga nelle seguenti modalità:

   - Cliccare due volte sull'icona per aprire il browser Internet Explorer.
   - Apparirà la seguente videata (o comunque la pagina iniziale predefinita).

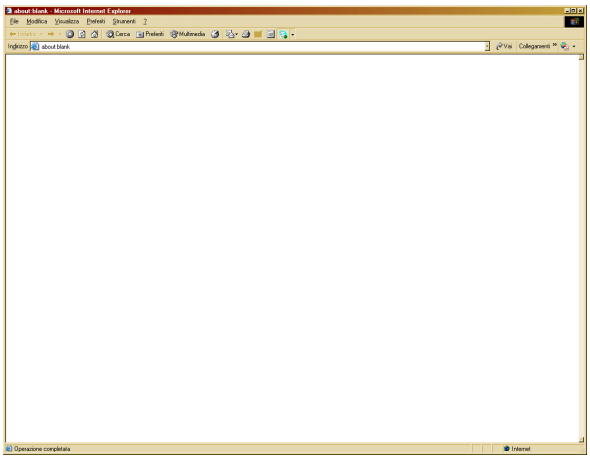

- Selezionare dal Menu della finestra di Internet Explorer “**Strumenti → Opzioni Internet**”
- Apparirà la schermata di “**Proprietà**”. Selezionare **“Protezione**”.

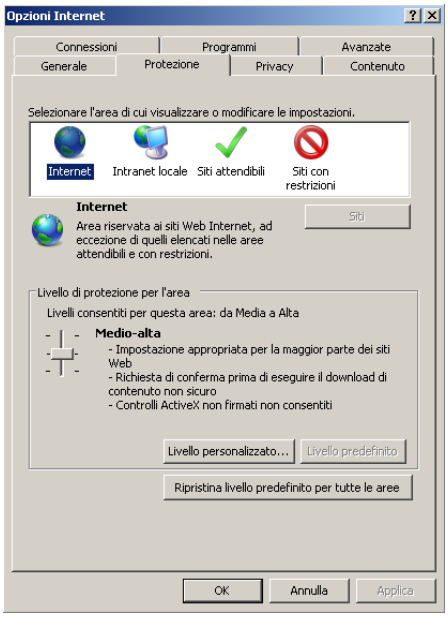

- Selezionare l’area “**Siti attendibili**”.
- Selezionare [Livello Personalizzato] e verificare che le voci:

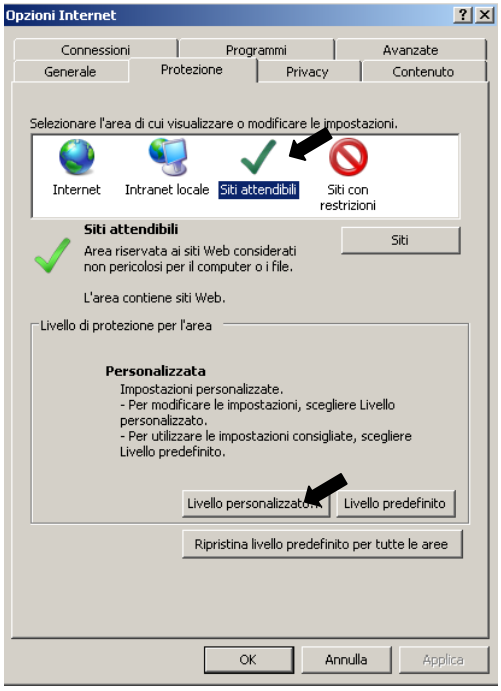

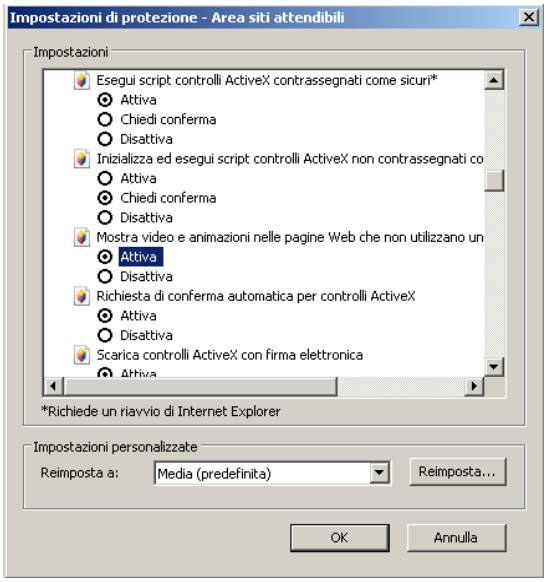

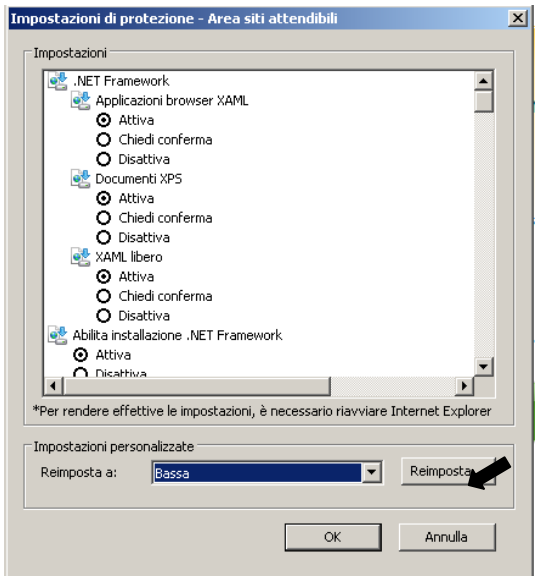

- "*Inizializza ed esegui script controlli Active X non contrassegnati come sicuri*" sia selezionata su "Attiva" o "Chiedi Conferma"
- "*Scarica controlli Active X senza firma elettronica*" sia selezionata su "Attiva" o "Chiedi Conferma"
- Alla voce "Reimposta a" spostare l'opzione da "Media(predefinita)" a "Bassa" e confermare su OK.

➢ Cliccare sulla voce "**Siti**".

➢ Apparirà la seguente videata. A questo punto sarà necessario aggiungere l'indirizzo del dispositivo (ad esempio http://192.168.36.40 oppure l'indirizzo del portale URMET DDNS http://www.urmetddns.com oppure di altra URL come ad esempio http://urmetvcc.no-ip.org) nel campo "*Aggiungi il sito web all'area*".

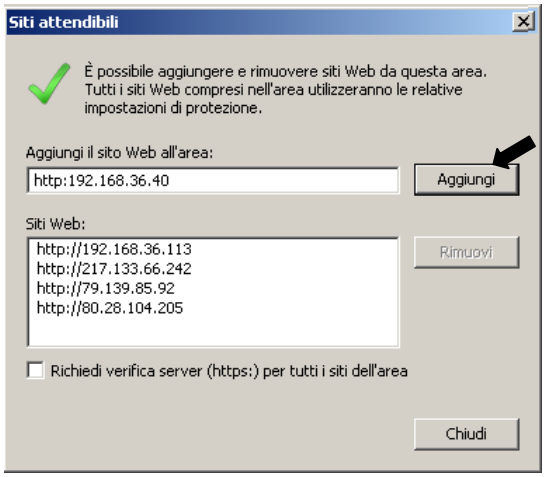

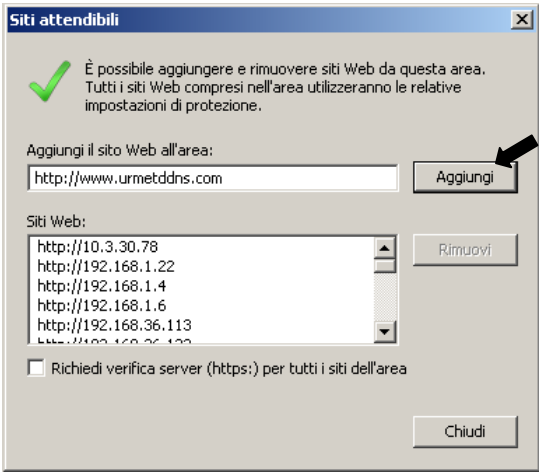

➢ Cliccare sul pulsante "**Aggiungi**".

※NOTA BENE

- **Non selezionare la voce "Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell'area".**

➢ Dopodiché chiudere la finestra cliccando su "**Chiudi**"

➢ Confermare cliccando su "**Applica**" e "**OK**"

➢ Chiudere Internet Explorer.

2. Dopo aver installato l'Active X, in base al tipo di accesso effettuato, apparirà una delle due schermate alternative visualizzate qui di seguito:

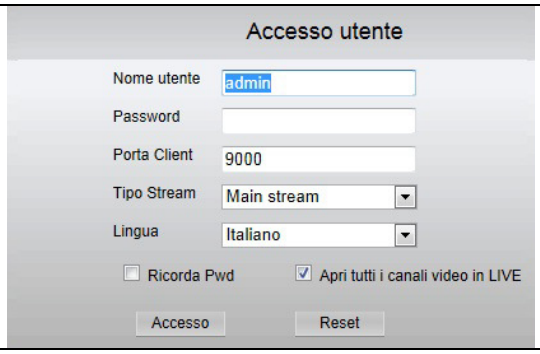	
Accesso tramite connessione diretta al dispositivo	**Accesso tramite portale URMET DDNS**

3. In entrambi i casi compilare tutti i campi richiesti: Nome Utente, Password e Porta Client, selezionare Lingua e Tipo di Stream.
   Solo per accesso tramite portale URMET DDNS è necessario inserire anche l'ID DVR precedentemente creato nel menù del DVR.
   Si ricorda che i parametri di default per l'accesso sono:
   - Nome Utente: **admin**
   - Password: nessuna (lasciare il campo vuoto)

   Se nel menù Utenti del DVR sono stati creati altri utenti o modificata la password di default, inserire delle credenziali corrette per l'accesso.

4. Selezionare il Tasto [Accesso] per accedere all'interfaccia Web del Dispositivo, come mostrato nella schermata in basso a sinistra.

5.5 SOFTWARE MOBILE IUVS

URMET iUVS è un'applicazione TVCC per cellulare sviluppata per le piattaforme iOS e Android. È compatibile con i modelli di DVR URMET H.264 della Serie New Dynamic & Video Smart o Evolution 2.0 che utilizzano versioni Firmware V3.1 o superiore.

Caratteristiche

- Audio/video live streaming fino a 4 canali
- Ricerca e riproduzione da remoto
- Riproduzione locale
- Funzione PTZ
- Funzione P2P
- Configurazione ID Dispositivo con Urmet DDNS Account
- Funzione di cattura immagini e funzione di cattura video
- Supporta più dispositivi

Avvio

- Scaricare l'App iUVS da Apple Store o Android Market e procedere con l'installazione.
- Connettere il dispositivo a Internet tramite rete 3G o WiFi.
- Lanciare l'applicazione per accedere al menu principale iUVS.

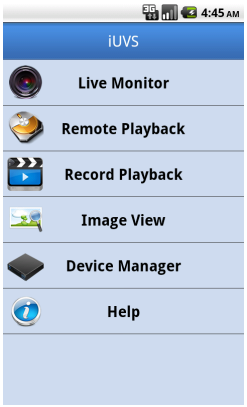

Aggiunta e cancellazione di un dispositivo

La finestra "Device manager" permette di aggiungere o cancellare un dispositivo e di modificare le sue proprietà. Selezionare "Device Manager" nel menu principale per aprire l'interfaccia mostrata di seguito:

Per aggiungere un nuovo dispositivo selezionare il tasto "Add" in alto a destra, poi inserire il nome del dispositivo, l'indirizzo (IP/ nome di dominio o ID Dispositivo per Account Urmet DDNS), la porta, il nome utente, la password, etc. Le proprietà dei canali possono essere ricavate dal dispositivo.

NOTA BENE: E' necessario impostare la Porta Dati (ad esempio 9000) per il corretto funzionamento del Software Mobile iUVS. Se l'utente imposta la Porta Mobile, il Software iUVS non funzionerà correttamente.

Per cancellare un dispositivo dalla lista selezionare il nome del dispositivo da eliminare e cliccare sul tasto di cancellazione posto accanto al nome del dispositivo.

Schermo live

Nel menu principale selezionare “Live Monitor”; comparirà l’interfaccia Live completa delle funzioni di flusso video, registrazione, istantanea e PTZ, etc.

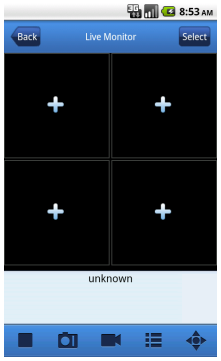

1. Apertura di un dispositivo

Selezionare per aprire la lista dei dispositivi, come mostrato sotto; selezionando uno dei dispositivi si apriranno automaticamente tutti i suoi canali.

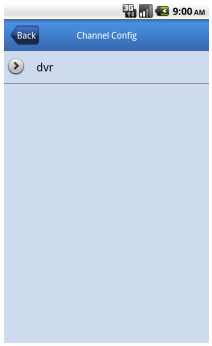

2. Apertura di un canale

In una delle finestre di visualizzazione comparirà la finestra con la lista dei canali. Selezionare un canale per aprirlo nella finestra precedente. A questo punto il LIVE del canale selezionato sarà visualizzato.

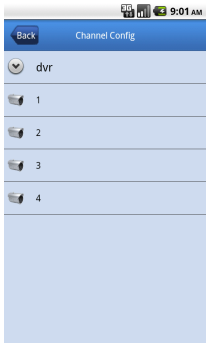

※NOTA BENE:

- Per l’installazione e le istruzioni del Software Mobile compatibile sulle piattaforme Symbian, Windows e BlackBerry fare riferimento al manuale utente disponibile sul CD a corredo del prodotto.
- Per maggiori approfondimenti sul Software Mobile iUVS fare riferimento alle relative sezioni sul manuale utente disponibile sul CD a corredo del prodotto.

TABLE OF CONTENTS

1 General Information 25
1.1 Product description 25
1.1.1 General features 25
1.2 Opening the box 26
1.2.1 Contents of the box 26
1.3 Warnings 27
1.3.1 Power 27
1.3.2 Safety precautions 27
1.3.3 Installation precautions 27
1.3.4 Cleaning the device 27
1.3.5 Hard disk 27
1.3.6 Image recording 27
1.3.7 Privacy and copyright 27
2 Descriptions of the Parts 28
2.1 Front Panel 28
2.1.1 Ref. 1093/018HN-019HN DVR Front Panel 28
2.2 Rear Panel 29
2.2.1 Ref. 1093/018HN DVR Back Panel 29
2.2.2 Ref. 1093/019HN DVR Back Panel 30
2.2.3 RS485/Sensor/Alarm port functions 30
2.3 Remote Controller Ref. 1093/018HN 31
2.4 Remote Controller Ref. 1093/019HN 32
2.5 Mouse Operation 33
3 Device Basic Startup 34
4 Basic Configuration 34
4.1 Monitor Selection 34
4.2 Language and Date/Time Settings 34
4.3 Video Output Control 35
4.4 Recording Parameters 35
5 Advanced Configurations 36
5.1 Hard Disk Configuration 36
5.2 Firmware Upgrade and Default Settings 36
5.3 DVR Web Connection 37
5.4 Web Interface DVR Accessing via IP Address, URL or Urmet DDNS Account 39
5.5 iUVS Software Mobile 43

1 GENERAL INFORMATION

Dear Customer,
Thank you for having purchased this Urmet product.

This document describes how to install and use the URMET Evolution N 2.0 DVR Series ref. 1093/018HN - ref. 1093/019HN
Read this quick guide which contains information for correct, safe use carefully.
Keep this quick guide at hand so that you can refer to it when needed.

※NOTE
For more detailed information about the devices, refer to the full instruction manual inside the CD provided with the product.

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

The URMET S.p.A. product is a digital video recorder capable of recording from several cameras to internal hard disk.

1.1.1 GENERAL FEATURES

- Triplex mode (recording, play and network transmission at the same time)
- H. 264 video compression, with WD1, WHD1 e WCIF resolutions
- Windows Graphical interface; embedded real-time Linux 2.6 Operation System
- Recording in 960H Resolution
- Multiple or single recording
- HDMI/ VGA Output
- e-SATA port for Backup
- Loop out for Video Input Signal
- User friendly Menu
- Multiple operation modes (Preview, record, playback, backup, network surveillance and mobile phone monitoring)
- Main Stream and Sub Stream network transmission
- Configuration with the Urmet DDNS Account ID
- P2P function for Mobile and Urmet UVS Client
- RTSP Function
- FTP Function in order to send pictures to FTP Server when an alarm event is detected
- ADPCM audio compression
- Remote control (via browser and via client Software Urmet UVS)
- Remote control through mobile
- Supports Zoom in/out and sequence function
- Alarm management
- Multiple alarm recording
- Web Data Encryption
- Alarm notification through email
- Auto-maintenance mode
- PTZ controls via RS-485
- Backup on USB 2.0 in front Panel (flash drive or hard disk)
- Rear USB 2.0 ports for back-up, upgrade and mouse operation
- Loading and saving DVR settings using USB stick
- Remote Control
- Multilanguage OSD
- PDA software Mobile for the following Platforms: Symbian 3^{th} and 5^{th} Edition, Windows Mobile, Iphone, Android, Blackberry
- Watermark
- Syncronous Playback 8ch. for DVR 8 ch. Model, and16 ch. for DVR 16 ch. Model

※IMPORTANT NOTE
Contact an authorised Service Centre for increasing the recording capacity of devices.

1.2 OPENING THE BOX

Check that the packing and the contents are not visibly damaged. Contact the retailer immediately if parts are either missing or damaged. Do not attempt to use the device in this case. Send the product back in its original packing if it is damaged.

1.2.1 CONTENTS OF THE BOX

- DVR
- Power unit
  - INPUT ⇒ 100-240 Vac 50/60Hz 1.5 A max.
  - OUTPUT ⇒ 12Vdc 5A
- Quick Guide
- CD-ROM containing software and user manuals
- Mouse
- IR remote control, (included 2 batteries size AAA)
- Audio cable **(Only for Ref.1093/019HN)**
- Loop Out Cable **(Only for Ref.1093/019HN)**
- Cross LAN cable cat. 5
- Shuko plug
- Italian plug

※IMPORTANT NOTE

Accessories may be changed without prior notice.

1.3 WARNINGS

1.3.1 POWER

- Only use the power unit provided to power the device. Check mains rating before plugging the power unit in.
- Do not pull the cable to unplug the device.
- Switch the device off before unplugging power unit. This operation must not be performed when the DVR is recording, playing or from the configuration menu. Stop recordings and playback in progress before disconnecting power from the device to prevent damaging the hard disk beyond repair.

1.3.2 SAFETY PRECAUTIONS

- Keep the device away from rain and humidity to prevent risk of fire and electrocution. Do not introduce material (solid or liquid) inside. If this should accidentally occur, disconnect the device from the mains and have it inspected by qualified personnel.
- Never open the device. In all cases, contact a qualified personnel or authorised service centre for repairs.
- Keep the device away from children, to prevent accidental damage.
- Do not touch the device with wet hands to prevent electrical shock or mechanical damage.
- Do not use the device if it should fall or the external casing is damaged. Risk of electrocution if the device is used in such conditions. Contact the retailer or authorised installer.

1.3.3 INSTALLATION PRECAUTIONS

- To prevent overheating the device, arrange it in a position allowing the flow of air through the slots in the casing. Ensure at least 5 cm of free space when installing inside a rack. For the same reason, do not install sources of heat, such as radiators or hot air ducts. Keep away from direct sunlight. Do not install in areas subject to excessive dust, mechanical vibrations or shocks.
- Do not arrange this device on an unstable surface, such as a tottering or slanted table. The device could fall causing injury or mechanical failures.
- Do not install the device in a place where it could be exposed to humidity or water. Do not direct a jet of water onto the device: risk of fire, electrocution or mechanical failure.
- Stop using the device if water or other material should penetrate inside: risk of fire and electrocution. Contact the retailer or authorised installer.
- Do not place heavy or heat generating objects on top of the device: this could damage the casing and/or increase internal temperature causing faults.
- Do not cover the device with a cloth while it is running to prevent deforming the external casing and overheating the internal parts: risk of fire, electrocution and mechanical failure.
- Keep magnets and magnetised objects away from the device to prevent faults.
- Do not use the device in presence of smoke, vapour, humidity, dust or intense vibrations.
- Wait for a while before operating a device immediately after transporting it from a cold place to a warm place and vice versa. Wait on average for three hours: this will allow the device to adapt to the new ambient (temperature, humidity, etc.).

1.3.4 CLEANING THE DEVICE

- Rub delicately with a dry cloth to remove dust and dirt.
- Dip the cloth in neutral detergent if dirt cannot be eliminated with a dry cloth alone.
- Do not use volatile liquids (such a petrol, alcohol, solvents, etc.) or chemically treated clothes to clean the device to prevent deformation, deterioration or scratches to the paint finish.

1.3.5 HARD DISK

- The hard disk installed in this device is sensitive to shocks, differences in temperature and vibrations. Disrespect of these precautions can compromise correct operation of the device and loss of data stored on the hard disk.
- If repairs are required, it is advisable to backup all important data before taking the device to the service centre. URMET S.p.A. is not liable for loss of stored data.

1.3.6 IMAGE RECORDING

- This device was designed to record images, not as a burglar alarm. URMET S.p.A. cannot be held liable for loss or damage following theft sustained by the user.
- Make a test recording before using the device to make sure that is working correctly. Please note that URMET S.p.A. is not liable for loss of stored data consequent to loss or damage caused by incorrect observation installation, use, improper use or malfunctioning of the device.
- This device contains precision electronic components. Protect the device from shocks to ensure correct recording of images.

1.3.7 PRIVACY AND COPYRIGHT

- The 1093/018HN – 1093/019HN digital video recorder is a device for CCTV systems. Recording of images is subject to the laws in force in your country. Recording of images protected by copyright is forbidden.
- Product users shall be responsible for checking and respecting all local rules and regulations concerning monitoring and recording video signals. The manufacturing SHALL NOT BE LIABLE for use of this product not in compliance with the laws in force.

2 DESCRIPTIONS OF THE PARTS

2.1 FRONT PANEL

2.1.1 REF. 1093/018HN-019HN DVR FRONT PANEL

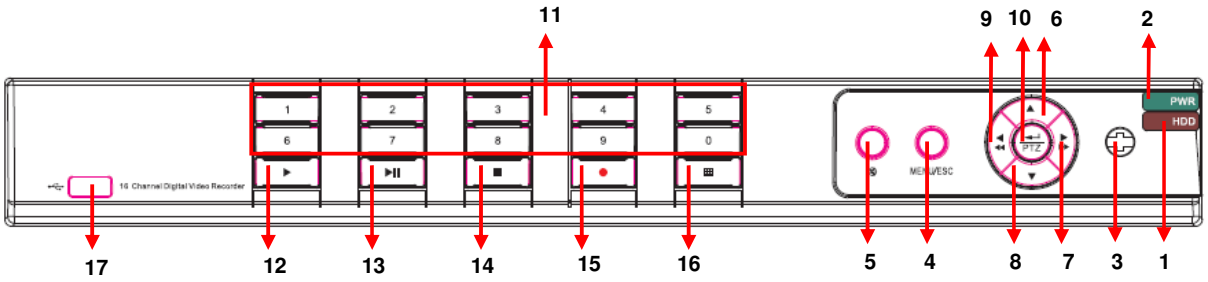

Item	Type	Key title /Indicator	Marks	Function
1	Indicator	HDD indicator	HDD	When the “Red” indicator flashes it means the hard drive is being read or written to.
2		Power indicator	PWR	If the “Green” indicator is on the system is getting power normally.
3	IR Receiver		●	Receives IR signal from Remote Control
4	Complex Key	Menu	MENU/ESC	Enter into main menu / Exit
5		Mute		Open or close audio input
6	Direction Key	UP	▲	Move up
7		RIGHT	▶ /▶▶	Move right / FWD
8		DOWN	▼	Move down
9		LEFT	◀ /◀◀	Move left / RWD
10		ENTER	PTZ	Enter into PTZ control, select [Enter] / [Edit] operation
11	Channel Select & numeric input	Single Channel and numeric key	Numeric key 0,1-9 and CH key CH1~9	1. Number 1~9 stand for numeric 1~9 and CH 1~9. 2. CH11-CH16 select method: press firstly numeric key 1 and then other numeric key. For example CH16 select firstly press 1, and then press 6. 3. Holding press key 0 for three seconds may convert current output device
12	Play Control	Play	▶	Convert to play status
13		Play/Pause	▶II	Convert to play/ pause status
14		Stop	■	Stop playing and stop manual record
15		Manual record	●	Press the button to start manual record.
16		Multi Display		Live display Quad mode, 9-split and 16-split mode
17		USB Port		Connect to USB2.0 port

2.2 REAR PANEL

2.2.1 REF. 1093/018HN DVR BACK PANEL

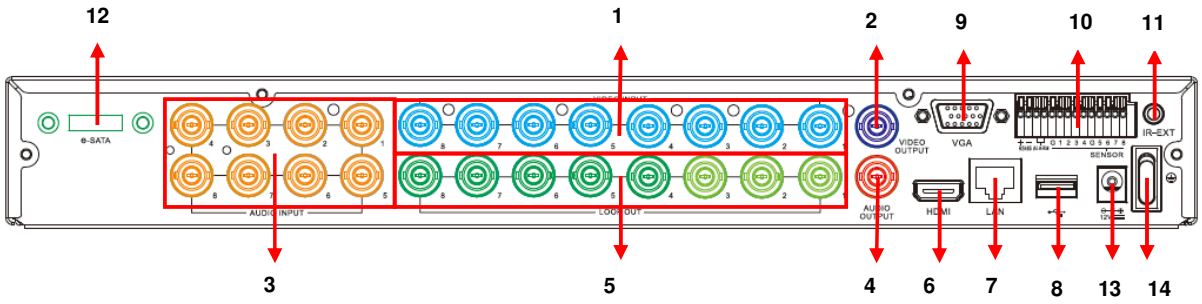

Item	Physical port	Connection method
1	Video input	CH1-CH8 (Virtual) video input device (BNC interface)
2	Video output	Connect monitor output(BNC interface)
3	Audio Input	CH1-CH8 audio input Connector (BNC interface)
4	Audio Output	Audio output Connector (BNC interface)
5	Loop Out	Loop Out for video input channels CH1-CH8
6	HDMI Port	Connect to HDMI monitor
7	Ethernet Port	Connect LAN, Ethernet (RJ45 interface)
8	USB Port	Connect USB mouse
9	VGA Port	Connect to VGA monitor, such as PC monitor
10	PIN RS485/ Sensor Alarms	RS485/Sensor/Alarm interface (see pin outs below)
11	IR-EXT	For IR ext Remote Control (for future use)
12	e-SATA	e-SATA Port for Backup
13	Power Port	Connect power supply - DC12V 5A
14	Power Switch	Turn Power on and off

2.2.2 REF. 1093/019HN DVR BACK PANEL

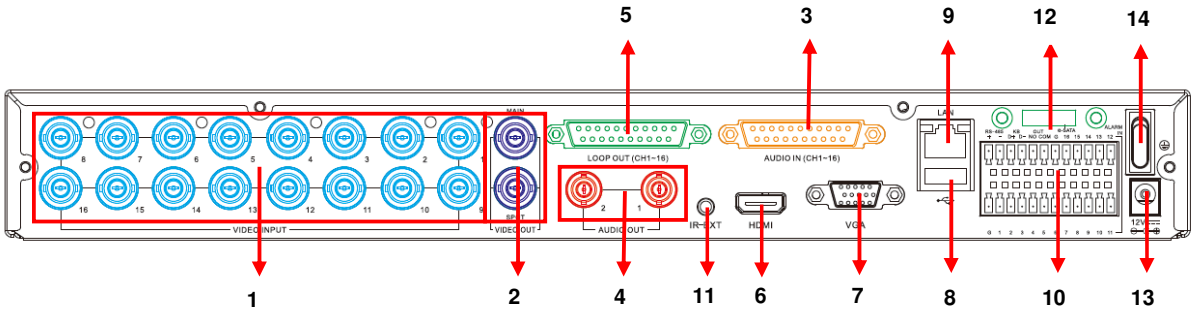

Item	Physical port	Connection method
1	Video input	CH1-CH16 (Virtual) video input device (BNC interface)
2	Video output	(UP)Main video output; (Down) Spot output (BNC interface)
3	Audio Input	CH1-CH16 audio input Connector (BNC interface)
4	Audio Output	Connect audio signal output, including spot main audio output and sequence audio output (BNC interface)
5	Loop Out	Loop Out connector for video input channels CH1-CH16
6	HDMI Port	Connect to HDMI monitor
7	VGA Port	Connect to VGA monitor, such as PC monitor
8	USB Port	Connect USB mouse
9	Ethernet Port	Connect LAN, Ethernet (RJ45 interface)
10	PIN RS485/ Sensor Alarms	RS485/Sensor/Alarm interface (see pin outs below)
11	IR-EXT	For IR ext Remote Control (for future use)
12	e-SATA	e-SATA Port for Backup
13	Power Port	Connect power supply - DC12V 5A
14	Power Switch	Turn Power on and off

2.2.3 RS485/SENSOR/ALARM PORT FUNCTIONS

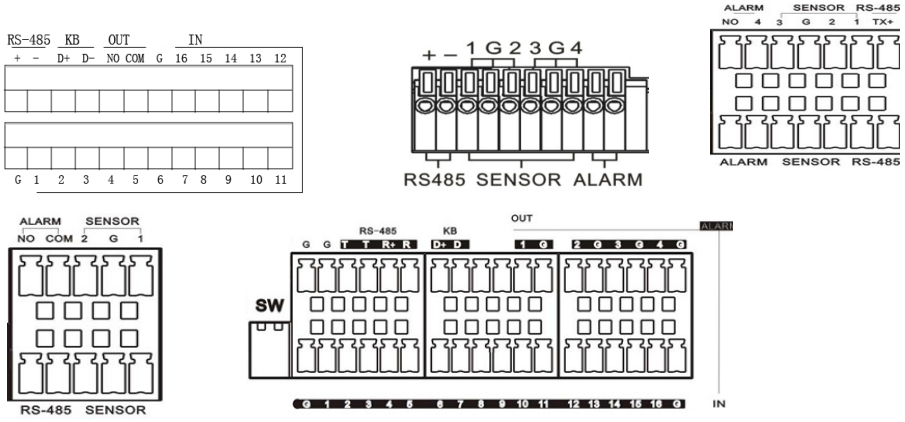

Alarm input: Connect [-] port of your sensor to G (GND) pin, and [+] port to channel input according to the alarm device you purchased.
Alarm output: Connect to the two ports marked with “out”
PTZ Port: Connect your camera to RS-485A and RS485B accordingly.

2.3 REMOTE CONTROLLER REF. 1093/018HN

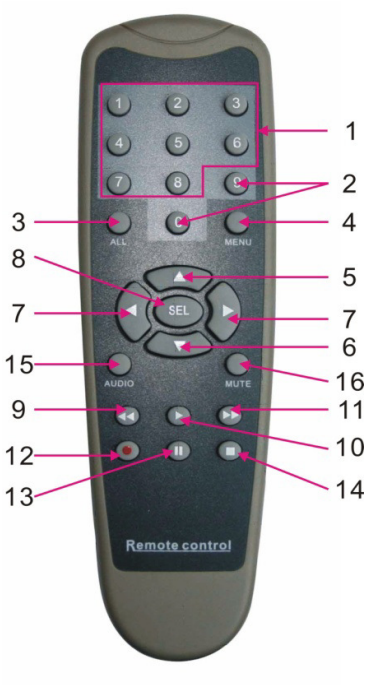

Item	Key title	Key function
1	1-8	Channel select 1-8; Numeric key
2	9、0	Numeric key; Clicking numeric “0” allow you switch to GUI (Graphical user Interface) function
3	ALL	Multiple display mode
4	Menu	Enter into Main menu/Exit
5	▲	Up arrow key, Volume adjust
6	▼	Down arrow key, Volume adjust
7	◄/►	Left/Down key, Decrease/increase parameter value of control bar
8	SEL	Select key/Edit key; Confirm the selected operation.
9	◄◄	Rewind key
10	►	Enter into record search menu; Play key
11	►►	Forward key
12	●	Record key
13	❙❙	Pause/Sequence key
14	■	Stop manual record; stop playing
15	Audio	Testing
16	Mute	Mute on/off

2.4 REMOTE CONTROLLER REF. 1093/019HN

Key Title	Key Function
REC	Press the button to enter into manual record.
SEARCH	Press the button to enter into record search menu
2×2	Enter into Quad display
3×3	Enter into 9-split display
4×4	Enter into 16-split display
AUTO	Enter into dwell time display
0~9	Channel select; numeric key
DISPLAY MODE	Multiple CH display (Quad, 9-split, 16-split and full screen display）
▲	Up direction key
▼	Down direction key
◄ / ►	Left/right direction key; also decrease/increase parameter value of control bar.
ENTER	select [Enter] / [Edit] operation
Menu/ESC	Enter into/exit Main menu
PIP	PIP display mode
MUTE	Mute key
FWD	Forward（x2、x4、x8）
REW	Rewind（x2、x4、x8）
PLAY	Enter into record search, play record event
STOP	Stop play / manual play
PAUSE/ FRAME	Pause / play frame by frame
SLOW	（1/2、1/4、1/8）Slow play
Z+	Zoom out video area
Z-	Zoom in video area
F+	Extend focus
F-	Extend focus
I+	Increase PTZ brightness
I-	Decrease PTZ brightness
PTZ	Allow you set preset bit and control PTZ.
LOCK	Lock system

2.5 MOUSE OPERATION

Except using buttons of front panel or remote controller, you also can use mouse to perform system operation.

TYPE	Function
Click left key of Mouse	In menu lock mode, Enter into pop-up menu and clicking any sub menu to pop up Log-in window; on menu unlock mode, enter into pop-up menu, and then clicking left key to enter into any sub menu directly.
	After entering into main menu, clicking left key could enter into any sub menu; On [Detailed file] menu mode, clicking left key could playback one recording file.
	Change the status of check box and motion detection area.
	Clicking combo box to access pull-down menu; Click left key to stop dwell time display when dwell time display is activated.
	By clicking left key you can adjust Color control bar and volume control bar.
	Clicking combo box to access pull-down menu
	By clicking left key you can select values in edit boxes or pull-down menu and supports Chinese word input, special symbol, numeric and character input, use instead of [Enter-] or [Backspace]
Click right key of Mouse	In live display mode, clicking right key will display pop-up menu.
	In Main menu or sub menu mode, clicking right key will exit current menu.
Double-click Left key of Mouse	In live display or playback mode, double-clicking left key will maximize the screen.
Moving Mouse	Select menu item
Sliding Mouse	On motion mode, sliding mouse will select motion area; On [Color set] menu mode, sliding mouse will adjust color control bar and volume control bar.

3 DEVICE BASIC STARTUP

For a quick startup of the device, follow the procedure below:

- Connect the desired analog cameras to BNC input channels.
- Connect the mouse to the USB port.
- Connect the HDMI/ VGA output to the respective HDMI/ VGA monitor and/or connect the BNC "Video Out" output to the respective monitor in order to display the analog cameras previously connected.
- Connect the network cable to LAN port, if needed.
- Power the device on, inserting the power supply connector into the plug and set the switch to position 1 (if requested).

※NOTE
For further details, see the instructions manual in the CD provided with the product.

4 BASIC CONFIGURATION

4.1 MONITOR SELECTION

This Function allows to control the OSD Menu, switching BNC video Output and HDMI/VGA Video Output.
It is possible to switch the OSD Menu on video Output by DVR Front Panel:

- Press and Hold "**0**" Button (Numeric Button on DVR Front Panel). Release the button after audible warning.

It is also possible to switch the OSD Menu on video Output by Remote Control (i.e. Selecting **0 Button**), or select by mouse the icon from pop-up Menu (i.e. last icon on the right bottom of pop-up Menu displayed in the screen).

Wait till that the mouse pointer is displayed on Monitor.

4.2 LANGUAGE AND DATE/TIME SETTINGS

To set language and date/time, follow the procedure below:

- On the DVR, select [Main Menu→System] and choose the language for the DVR.
- Change date, time and format, setting the current date/time. It is also possible to set the daylight-saving time, by selecting the button [Set DST].
- Save the configurations, exit from the DVR menu and reboot the device, if required.

4.3 VIDEO OUTPUT CONTROL

On the DVR, select [Main Menu →Monitor → Output] to definitively set the menu control, by selecting the desired video output.
The option [Video Out Control] includes the following items:

- HDMI: used to load the menu control configurations at DVR startup on HDMI/ VGA video output.
- VOUT: used to load the menu control configurations at DVR startup on MAIN BNC video output.
- AUTO: used to automatically load the menu control configurations at DVR startup on HDMI/ VGA or MAIN BNC video output, according to the video output connected and to the monitor used.

※NOTE:

- It is suggested to select the output [HDMI/ VGA] or [VOUT] according to the monitor.
- Using HDMI video Output on DVR, in order to correct display about LIVE Preview, it is needed to set to DVR the supported resolution from HDMI Monitor (Example: If you're using a HDMI Monitor and it supports only 1280x1024 and 1920x1080 Resolutions, on DVR the resolution value in order to set is 1920x1080 in the "VGA/HDMI Resolution" option for DVR Menu.
- The option [AUTO] is suggested when both HDMI/ VGA and BNC monitors are connected and the user wants to be able to switch the menu control on the video output.
- To save the changes, select the button [APPLICA], exit from the menu and reboot the device in order to make changes active.

4.4 RECORDING PARAMETERS

Select [Main Menu →Record] to access the menu [Record]. The following functions are available:

1. The menu [Schedule] allows to set recording options: 24 hours or Normal, on Motion/Alarm; recording time tables can be customized. It is also possible to program both recording options, Normal/Alarm within the same time tables.
2. After configurations in the Recording menu have been completed, save these changes and check that, after exiting from the device menu, the icon "R" is displayed for each channel in LIVE mode; this icon indicates that the device is recording according to configurations.

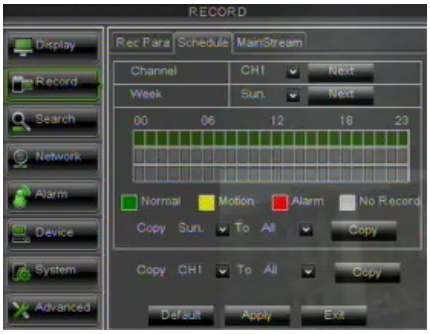

※NOTE:

- "**Pack Duration**" function could be unavailable for the last DVR Firmware Versions. In **Search Playback Mode** the record files will be available with fixed size about 255MB.

5 ADVANCED CONFIGURATIONS

5.1 HARD DISK CONFIGURATION

Select [Main Menu →Device] and start with the Hard Disk configuration, according to the user's needings, checking the following options:

- **OVERWRITE**: If selecting "AUTO", when the Hard Disk is full, the system will automatically overwrite the oldest records, so it is possible to define how many days the records will remain in the hard disk. If selecting "OFF", when the Hard Disk is full, the recording will stop.
  It is also possible to define how many days to keep the records of all the device channels. Select a value among the available options.
- **FORMAT HD**: This option is used to format the Hard Disk; files can't be stored in the HD if this has not been formatted. Select the Hard Diskthe button [Format HD] to start formatting; the system will ask: "All HD data will be deleted, do you confirm?"; after pressing "OK", the system will display: "Format in progress…" and "Format complete", then the system will automatically reboot. In case of fault, if the device doesn't work at the first installation, it could be useful to format the Hard Disk.
- **UNUSED FREE SPACE**: it is the space available on the Hard Disk.
- **TOTAL SPACE**: it is the total Hard Disk space.
- **REMAINING TIME**: According to current video quality levels and frame rate, the system will show an evaluation of the remaining recording time.

5.2 FIRMWARE UPGRADE AND DEFAULT SETTINGS

Select [Main Menu → System → Info] for checking the DVR Firmware Version. If the Firmware Version is old, it is possible to upgrade the device system software (firmware). Follow the procedure below:

- Insert a USB flash drive into the PC and copy on the key the folder "**dvrupgrade**", used to upgrade.
- Insert the USB flash drive into the USB port (front or back) of the DVR.
- On the DVR, select [Main Menu→ Advanced] and then [Update].
- Wait until firmware upgrade and device reboot have been completed.
- On the DVR, select [Main Menu→ Advanced] and then [Load Default]. A new screen will be displayed: select all the items and click on [Apply], the device will be reset to factory defaults.
- Exit from the OSD menu and wait for the device reboot, if needed.

※ IMPORTANT NOTES:

- ***It is strongly recommended to Backup the record files stored in the Hard Disk before Upgrade Firmware Version.*** **After Backup Process, the files shall be played using the Player Software present in the current Firmware Release**
- **After Uploading Default Settings please set again the Basic Configurations (i.e. Video Out Control, Language, Date/Time and Record Parameters, etc.)**

5.3 DVR WEB CONNECTION

Your DVR can be reached on the Internet (with or without DDNS) only if the Internet service supplier assigns a public IP address (static or dynamic) to the router. It is therefore advisable to check this crucial detail with your Internet provider beforehand.

1. **DVR network parameter setup**
   The URMET DVR network configuration is DHCP mode by default (automatic IP address allocation):

   a) If the network to which DVR is connected supports DHCP, simply display the parameters that the DVR acquires automatically from the network in "Menu → Network". Wait for ten seconds or so for the parameters to be allocated and appear automatically in the menu: IP address, subnet mask, gateway and DNS (see below).

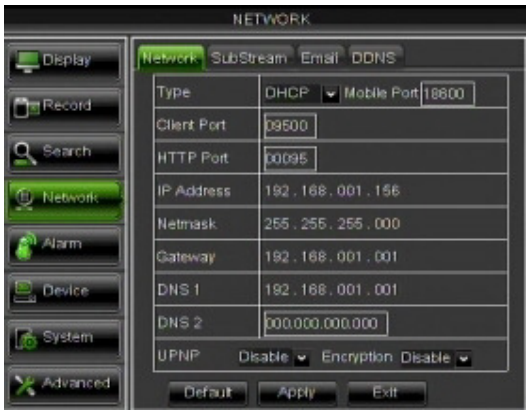

   Press **APPLY** to save the changes.

   b) The DVR parameters must be allocated manually if the network does not support DHCP. Select "**Type = Static**" on the "Menu → Network" and fill in the following fields: IP address, subnet mask, gateway and DNS.

   Press APPLY to save the changes.

※IMPORTANT NOTE:

- **The DNS fields must be filled in correctly for correct operation of the DDNS system.**

2. **Port setup**

At this point the external doors of the router must be forwarded to the DVR. The function is usually called "Port-forwarding" or "Virtual Server" in the router configuration menu. The ports set on the router must correspond to those of the DVR.

a) Set different values on the DVR if the default ports of the DVR (80, 9000, 18600) are already in use in the port-forwarding table of the router.

b) Set the ports on the DVR and port-forward of the same ports to the router. There are two different ways to do this:

- Automatic mode: If the UPnP function is supported and enabled on the router, simply enable the function also on the DVR on the bottom of the "Menu → Network" page (see below).

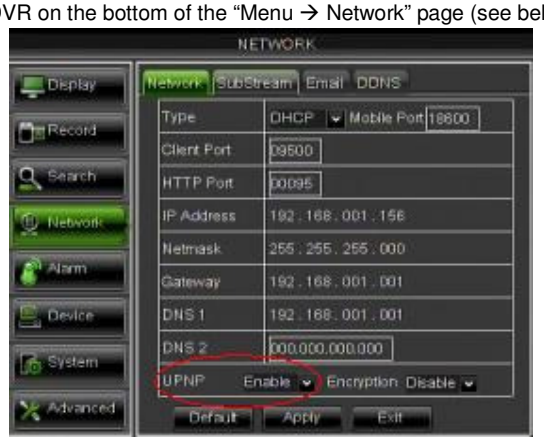

- Manual mode: if the UPnP function cannot be used, manually set port-forwarding on the port-forwarding (or virtual server) table of the router.

※IMPORTANT NOTE:

- **The firewall of some routers could block forwarding of the ports set on port-forwarding tables. Carefully check the firewall settings of your router too.**

3. DDNS activation

Select the DDNS submenu in the DVR network menu. A page like the following will appear:

※IMPORTANT NOTE:

- **Before getting Urmet DDNS ID make sure that user password is enabled, otherwise it cannot continue with Urmet DDNS ID getting procedure.**

Check that the DDNS function is enabled and that the URMETDDNS server is selected. Click on the **Get** button and wait for ten seconds or so for the DVR ID to be generated. This is needed for remote access via the URMET web portal (see below).

Take note of the ID of your DVR provided by the URMETDDNS server.

※IMPORTANT NOTE:

- **A DDNS server other than URMETDDNS can be used. Select from the available options in the list. See the instructions on the user manual of the device and those of the DDNS quick guide ("DDNS Configuration Guide it_en") which can be downloaded from the Urmet website for more information.**

At this point, save changes by clicking on [Apply], quit the OSD menu of the DVR and restart the device at the prompt. Wait for the device to reboot.

※IMPORTANT NOTE:

- **See the respective sections on the user manual available on the CD provided with the product for more information on the network menu and the mobile phone and the Internet configuration menu.**

5.4 WEB INTERFACE DVR ACCESSING VIA IP ADDRESS, URL OR URMET DDNS ACCOUNT

Follow the instructions for configuring and accessing the web pages of the device on Internet Explorer. The web can be accessed in three ways:

- Direct access via LAN: start Internet Explorer and enter the IP address of the DVR and the HTTP port of the DVR on the address bar as follows: http://IP Address:HTTP Port (e.g. http://192.168.36.40:85). If the HTTP port of the DVR is 80, only the IP address of the DVR needs to be entered as follows: http://IP Address (e.g. http://192.168.36.40).
- Direct access via URMET DDNS web portal: start Internet Explorer and enter the address of the URMET portal on the address bar: http://www.urmetddns.com
- Direct Internet access with URL of other DDNS accounts: start Internet Explorer and enter the URL address and HTTP port associated to the DVR on the address bar (e.g. http://urmetvcc.no-ip.org:81). If the HTTP port of the DVR is 80, only the URL of the DVR needs to be entered as follows: http://IP Address (e.g. http://urmetvcc.no-ip.org).

1. If installation of an ActiveX component is requested, check that this occurs as follows:

   - Open Internet Explorer by double clicking on .
   - The following page (or the home page) will appear.

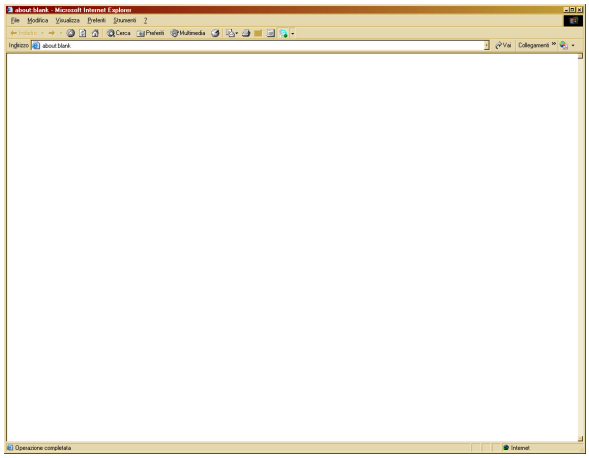

   - Select "**Tools → Internet Options**" in the menu in the Internet Explorer window.
   - The "**Properties**" window will appear. Select **"Security**".

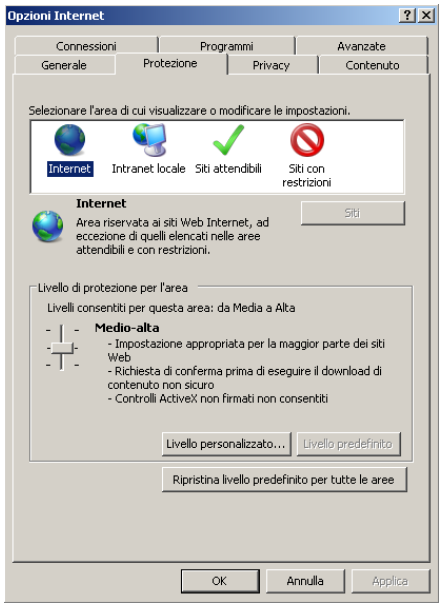

- Select the area "**Trusted sites**".
- Click on "**Custom Level**" and check if the following items:
  - "Initialize and script Active X controls not marked as safe" is selected as "Enable" or " Prompt"
  - "Download insigne Active X controls" is selected as "Enable" or "Prompt"

Make sure that the Protection Level is set as "**Low**". If the Protection Level is not set, set it as Low and click on "Re-Set". Select OK to confirm.

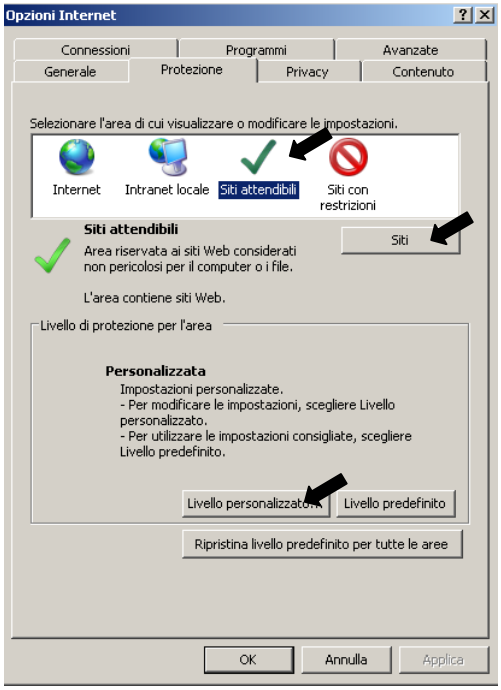

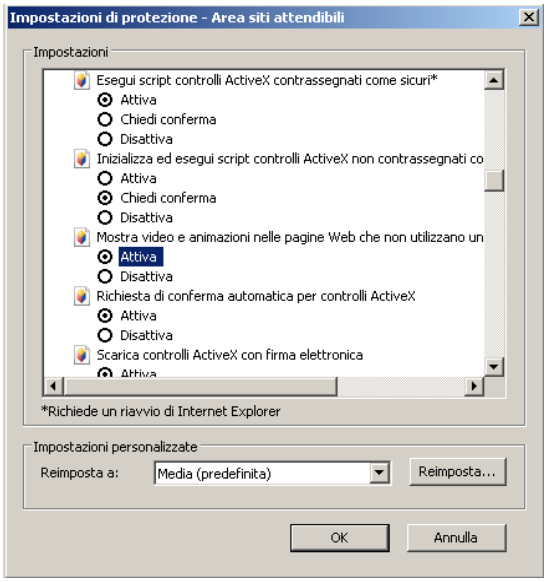

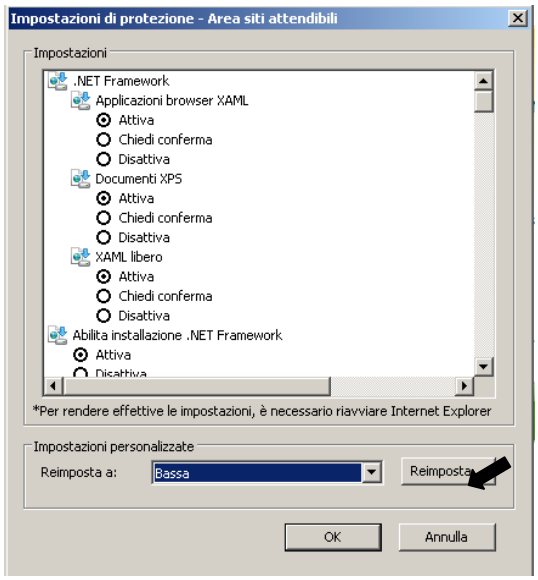

- Click the item "**Sites**".
- The following screen will appear. At this point, add the address of the device (e.g. http://192.168.36.40, or the address of the URMET DDNS portal http://www.urmetddns.com, or another URL (e.g. http://urmetvcc.no-ip.org) in the "*Add this website to the zone*" field.

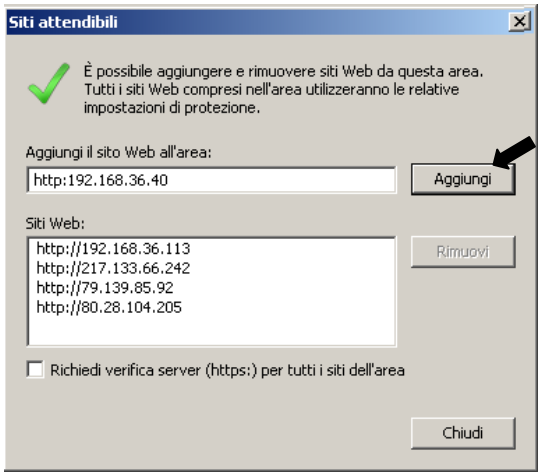

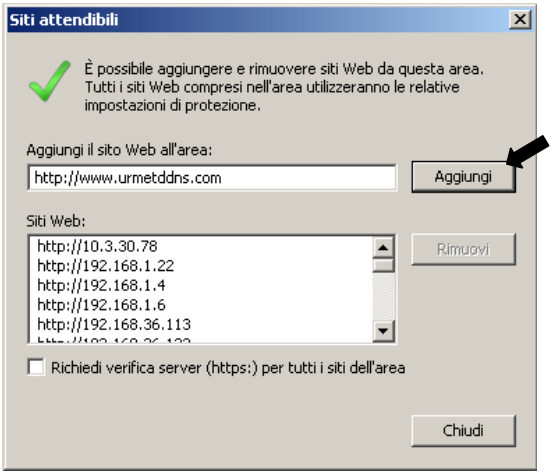

- Click on "**Add**".

※IMPORTANT NOTE

- **Do not check "Require server verification (https:) for all sites in the zone".**

- Then click on "**Close**" to close the window.
- Confirm by clicking on "**Apply**" and the "**OK**".
- Close Internet Explorer.

2. One of the two pages will appear below after having installed Active X according to the type of access:

	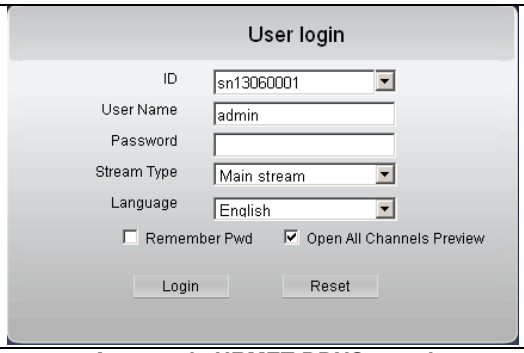
Direct access to the device	**Access via URMET DDNS portal**

3. Fill in the required fields in both cases: User Name, Password and Client Port. Then select the language and stream type.
   For access via the URMET DDNS portal only, enter the DVR ID previously created in the DVR menu.
   Remember that the default access parameters are:
   - User Name: **admin**
   - Password: none (leave field empty).

   Enter the correct access credentials if other users were created in the DVR user menu or if the default password was modified.

4. Select [Login] to access device web interface as shown in the screenshot on the bottom left.

5.5 IUVS SOFTWARE MOBILE

URMET iUVS is a mobile phone CCTV application developed for iOS and Android Platform. It's compatible with the URMET H.264 New Dynamic & Video Smart and Evolution 2.0 DVR Series **for Firmware V3.1 or upper version**.

Features

Here follow the main features of the application:

- Live audio/video streaming of up to 4 channels
- Remote Search and Playback
- Local Playback
- PTZ function
- P2P Function
- Configuration with the Urmet DDNS Account ID
- Snapshot and Video capture
- Multiple devices supported

Getting Start

- Download and install the iUVS App from Apple Store or Android Market.
- Connect your device to the internet using 3G or WiFi.
- Launch application you will brought to iUVS main menu

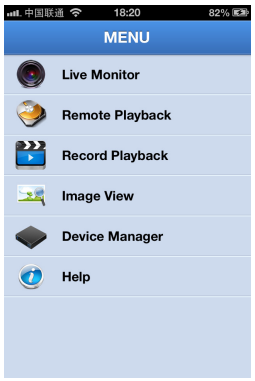

Add and delete device

Device manager allow you add or delete device, and also modify device properties. Tab "Device Manager" on Main Menu to open this interface as below

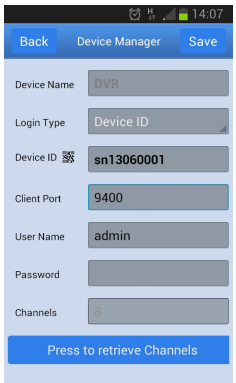

To add a new device, click "**Add**" button at the top right, then you can input the device name, address(IP, domain name or Device ID for Urmet DDNS Account), port, user name and password etc. The Channels property can be retrieved form device.

NOTE: It is needed to set the Data Port (i.e. 9000) for iUVS Software Mobile correct working. If the user sets the Mobile Port, iUVS Software Mobile cannot work for any reason.

To delete a device from list, swipe the device name you want to delete, then tap the delete button next to the device name.

Live video monitor

Tab Live Monitor on Main Menu will bring up Live interface, which provides stream video, record, snapshot and PTZ, etc.

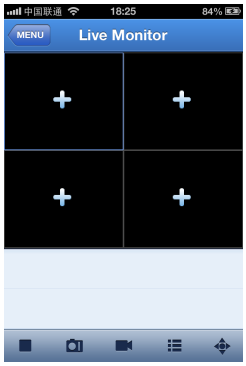

1. Open a device

Tab to open device list as below, then select one of devices in the list, will open all channels of it automatically.

2. Open a channel

Tab Cross button on one of the view window will enter channel list window, then select one channel to open on the previous window. Live preview about selected channel will be played.

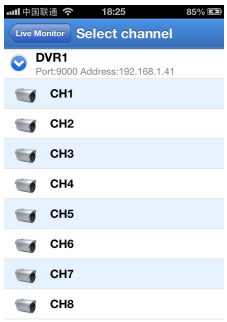

※NOTE:

- About Software Mobile installation details for Symbian, Windows and BlackBerry Platforms, see the respective sections on the user manual, available in the CD provided with the product.
- For further details about the iUVS Software Mobile, see the respective sections on the user manual, available in the CD provided with the product.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Allgemeine Hinweise 46
1.1 Produktbeschreibung 46
1.1.1 Generelle Merkmale 46
1.2 Öffnen der Verpackung 47
1.2.1 Verpackungsinhalt 47
1.3 Warnungen 47
1.3.1 Stromversorgung 47
1.3.2 Sicherheitshinweise 47
1.3.3 Vorsichtsmassnahmen bei der Aufstellung 47
1.3.4 Reinigung des Geräts 48
1.3.5 Festplatte 48
1.3.6 Bildaufzeichnung 48
1.3.7 Vertraulichkeit und Copyright 48
2 Beschreibung der Teile 49
2.1 Geräte Vorerseite 49
2.1.1 Typ 1093/018HN-019HN DVR Geräte Vorderseite 49
2.2 Geräte Rückseite 50
2.2.1 Typ 1093/018HN DVR Geräte Rückseite 50
2.2.2 Typ 1093/019HN DVR Geräte Rückseite 51
2.2.3 Anschlussbeschreibung RS485/Sensor/Alarm 51
2.3 Fernbedienung Typ. 1093/018HN 52
2.4 Fernbedienung Typ 1093/019HN 53
2.5 Mausfunktionen 54
3 Einfache Startprozedur 54
4 Basis Konfiguration 55
4.1 Monitor Auswahl 55
4.2 Einstellungen Sprache und Datum/Zeit 55
4.3 Kontrolle Videoausgang 56
4.4 Aufnahmeparameter 56
5 Erweiterte Konfigurationen 57
5.1 Festplattenkonfiguration 57
5.2 Firmware Upgrade und Werkseinstellungen 57
5.3 DVR-Verbindung zum WEB 58
5.4 Zugriff auf den DVR über den IE via IP-Adresse, URL oder das URMET DDNS Portal 60
5.5 iUVS Software Mobile 63

1 ALLGEMEINE HINWEISE

Lieber Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts.

In dieser Schnellanleitung finden Sie Beschreibungen über die Aufstellung und den Gebrauch der digitalen Videorekorder Evolution N 2.0 Serie URMET 1093/018HN – 1093/019HN.
Lesen Sie diese Unterlagen sorgfältig durch, damit Sie das Gerät richtig und sicher einsetzen können.
Halten Sie die Schnellanleitung griffbereit, so dass Sie im Zweifelsfall immer nachschauen können.

※HINWEIS
Detailiertere Informationen zu dem Produkt entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung die dem Gerät beiliegt.

1.1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Produkt URMET S.p.A. ist ein digitaler Videorekorder, der Aufnahmen von mehreren Kameras auf internen Festplatten aufzeichnen kann.

1.1.1 GENERELLE MERKMALE

- Triplexmodus (gleichzeitige Aufnahme, Wiedergabe und Netzwerkübertragung)
- H. 264 Videokompression mit WD1, WHD1 und WCIF Auflösungen
- Grafische Bedieneroberfläche mit eingebundenem LINUX 2.6 Betriebssystem
- Aufnahme in 960H Auflösung
- Mehrfach oder Einzelaufzeichnung
- Nutzerfreundliche Menüführung
- e-SATA Port für Backup
- Loop Ausgänge
- Vielfaltige Betriebsarten (Liveansicht, Aufnahme, Wiedergabe, Backup, Netzwerküberwachung und Mobile Überwachung)
- Main Stream und Sub Stream Netzwerkübertragung
- Konfiguration mit der Urmet DDNS Account ID
- P2P Funktion mit UVS Client Software und mobilen Endgeräten
- RTSP Funktion
- FTP Funktion zum Versand von Alarmdateien an einen FTP-Server
- ADPCM Audiokompression
- Fernbedienung (über Browser und über UVS Client Software)
- Fernbedienung über Mobiltelefon
- Unterstützt Zoom in/out und Sequenzfunktionen
- Alarm-Verwaltung
- Mehrfach-Alarm-Aufzeichnung
- Web Daten Verschlüsselung
- Alarmbenachrichtigung per E-Mail
- Auto-Wartungsmodus
- PTZ-Kamera-Steuerung über RS-485
- Datensicherung auf USB 2.0 Port (Flash drive oder Festplatte)
- Rückseitiger USB 2.0 Port für Backup, Update und Mausbedienung
- Laden und Speichern von Konfigurationen DVR mit USB-Stick
- Fernbedienung
- Mehrsprachiges OSD Menü
- PDA Software für Mobiltelefon für folgende Plattformen: Symbian 3. und 5. Edition, Windows Mobiltelefon, iOS, Android, Blackberry
- Watermark
- Mehrsprachige Web / Client Software
- Synchrone Wiedergabe **8 Ch. für 1093/018HN, 16 Ch. für 1093/019HN**

※WICHTIGER HINWEIS
Kontaktieren Sie den Grothe Customer Service für die Erhöhung der Aufnahmekapazität des DVRs..

1.2 ÖFFNEN DER VERPACKUNG

Überprüfen Sie die Verpackung und den Verpackungsinhalt auf erkennbare Schäden. Fehlen Teile oder weisen diese Beschädigungen auf, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. In diesen Fällen nicht versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Sollte das Gerät an den Lieferanten zurückgeschickt werden müssen, vergewissern Sie sich bitte, dass dies in der Originalverpackung erfolgt.

1.2.1 VERPACKUNGSINHALT

- DVR
- Netzteil
  - Eingang ⇒ 100/240 VAC 50/60Hz max. 1.5A
  - Ausgang ⇒ 12VDC 5A
- Schellanleitung
- CD-ROM mit software und Bedienungsanleitungen
- Maus
- IR Fernbedienung, (inklusiv 2 Batterien Größe AAA)
- Audiokabel (**Nur für Typ 1093/019HN**)
- Loop Ausgängekabel (**Nur für Typ 1093/019HN**)
- Shukostecker
- Italienischer Stecker
- Cross LAN Kabel Cat. 5

※WICHTIGER HINWEIS

Die Zusammensetzung der in der Lieferung enthaltenen Zubehörteile kann ohne Vorankündigung geändert werden.

1.3 WARNUNGEN

1.3.1 STROMVERSORGUNG

- Verwenden Sie nur das Netzteil, das für die Stromversorgung des Gerätes mitgeliefert wurde. Prüfen Sie die Netzspannung, bevor Sie das Netzteil anschließen.
- Nicht am Kabel ziehen, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen wollen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Das darf nicht geschehen, während der DVR aufnimmt, wiedergibt oder wenn das Konfigurationsmenü angezeigt wird. Stoppen Sie die laufende Aufnahme oder Wiedergabe, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen, um eine Beschädigung der Festplatte zu vermeiden, die eventuell irreparabel ist.

1.3.2 SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern, um einen Brand oder einen elektrischen Schlag zu verhindern. Lassen Sie kein Material (fest oder flüssig) in das Geräteinnere gelangen. Wenn das versehentlich passiert, trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es durch einen Fachmann überprüfen.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Nehmen Sie in jedem Fall Kontakt mit einer Fachfirma auf, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, damit Sie keinen elektrischen Schlag bekommen oder mechanische Schäden verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn Sie das Gerät in einem solchen Zustand benutzen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Händler oder einer Fachfirma auf.

1.3.3 VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER AUFSTELLUNG

- Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, stellen Sie es so auf, dass immer Luft durch die Belüftungsschlitze im Gehäuse zirkulieren kann. Lassen Sie mindestens 5 cm Platz frei, wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen. Aus dem gleichen Grund keine Heizquellen, wie z.B. Heizkörper oder Heizstrahler in der Nähe aufstellen. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Nicht an Plätzen mit extremem Staubanfall, mechanischen Vibrationen oder Erschütterungen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Unterlage auf, wie z.B. wackelnden oder schrägen Tischen. Das Gerät könnte herabfallen und Verletzungen verursachen oder mechanisch beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Platz auf, wo es Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt sein könnte. Richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Gerät: Es besteht Brandgefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags oder mechanischer Fehlfunktion.
- Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn Wasser oder andere Substanzen in das Geräteinnere gelangt sind. Es besteht Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Nehmen Sie Kontakt mit dem Händler oder einer Fachfirma auf.
- Stellen Sie keine schweren oder wärmeerzeugenden Geräte oben auf das Gerät: Das könnte zu Beschädigungen des Gehäuses führen und/oder die Temperatur im Geräteinneren erhöhen und zu Fehlfunktion führen.
- Decken Sie das Gerät nicht mit einem Tuch ab während es läuft, um eine Deformation des Gehäuses und ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden: Es besteht Brandgefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags oder mechanischer Fehlfunktion.
- Halten Sie Magnete und magnetisierte Objekte vom Gerät fern, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder intensiven Vibrationen.

- Warten Sie mit dem Einschalten des Gerätes nach einem Transport von einem kalten zu einem warmen Platz und umgekehrt. Warten Sie ungefähr drei Stunden, um das Gerät an die neue Umgebung (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) anzupassen.

1.3.4 REINIGUNG DES GERÄTS

- Reiben Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Feuchten Sie das Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel an, wenn sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lässt.
- Verwenden Sie keine leicht verdunstenden Flüssigkeiten (wie z.B. Benzin, Alkohol, Reinigungslösungen usw.) oder chemisch präparierte Tücher zur Reinigung des Gerätes, um Deformationen, Beschädigungen oder Kratzer auf dem Lack zu vermeiden.

1.3.5 FESTPLATTE

- Die in dem Gerät eingebaute Festplatte ist gegen Stoß, Temperaturunterschiede und Vibrationen geschützt. Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen oder zum Verlust gespeicherter Daten auf der Festplatte führen.
- Falls Reparaturen erforderlich werden ist es ratsam, alle gespeicherten Daten zu sichern, bevor das Gerät zum Servicezentrum gebracht wird. URMET S.p.A. ist nicht für den Verlust gespeicherter Daten haftbar.

1.3.6 BILDAUFZEICHNUNG

- Das Gerät wurde zur Aufzeichnung von Bildern entwickelt, nicht als Einbruchmelder. URMET S.p.A. kann nicht für den Verlust oder die Beschädigungen haftbar gemacht werden, die durch Diebstahl entstehen.
- Machen Sie eine Testaufnahme bevor Sie das Gerät einsetzen, um sicher zu sein, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie bitte, dass URMET S.p.A. nicht für den Verlust oder die Beschädigung gespeicherter Daten haftbar ist, die durch unsachgemäße Aufstellung des Gerätes, falschen Gebrauch oder Fehlfunktionen verursacht werden.
- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionskomponenten. Schützen Sie es deshalb vor Stoß, um eine einwandfreie Aufzeichnung der Bilder zu gewährleisten.

1.3.7 VERTRAULICHKEIT UND COPYRIGHT

- Die digitalen Videorekorder 1093/018HN – 1093/019HN sind Geräte für CCTV-Systeme. Bildaufnahmen unterliegen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land. Bildaufnahmen von durch Copyright geschützten Objekten sind verboten.
- Die Benutzer der Geräte sind für die Überprüfung und Einhaltung aller örtlichen Bestimmungen in Bezug auf Überwachung und Aufzeichnungen von Videosignalen verantwortlich. Der Hersteller ist NICHT HAFTBAR für den Einsatz dieses Gerätes, bei dem die gültigen Gesetze nicht beachtet werden.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE

2.1 GERÄTE VORERSEITE

2.1.1 TYP 1093/018HN-019HN DVR GERÄTE VORDERSEITE

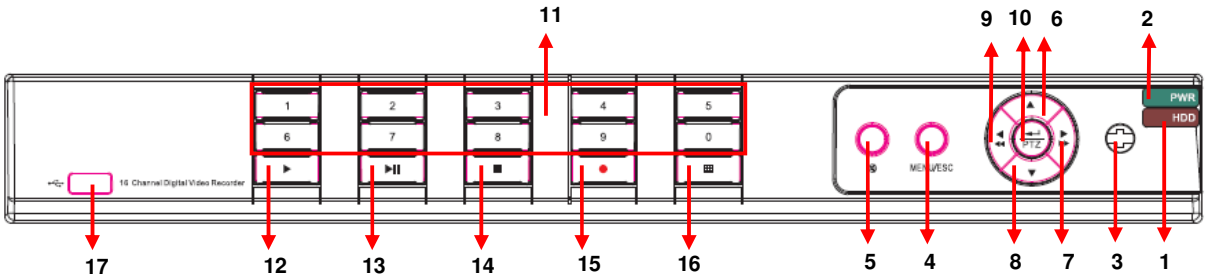

Nr.	Typ	Tastenname/Bezeichnung	Symbol	Funktion
1	Anzeigen	HDD Anzeige	HDD	Blinkt die Anzeige “Rot”, ist die Festplatte aktiv (lesen/schreiben).
2		Spannungsanzeige	PWR	Leuchtet die Anzeige “Grün” ist das Gerät im Normalzustand eingeschaltet.
3	IR Empfänger		●	Empfängt das IR Signal von der Fernbedienung.
4	Mehrfach-Tasten	Menü	MENU/ESC	Enter into main menu / Exit
5		Mute	🔇	Bewegung hoch
6	Richtungstasten	HOCH	▲	Bewegung rechts / FWD
7		RECHTS	▶ / ▶▶	Bewegung runter
8		RUNTER	▼	Bewegung links / RWD
9		LINKS	◀ / ◀◀	Bewegung hoch
10		ENTER	↵ PTZ	Zugang zur PTZ-Steuerung Auswahl Befehle[Enter] / [Edit]
11	Kanalauswahl & numerische Eingabe	Einzelkanal und nummerische Taste	Numerische Taste 0,1-9 und CH Taste CH1~9	1. Nummer 1~9 stehen für Zahlen 1~9 und Kanal 1~9. 2. Auswahl Kanal11-16: Zuerst die Taste 1 betätigen und dann eine andere numerische Taste, z. B. für Kanal 16 zuerst die Taste „1“ und danch die Taste „6“. 3. Halten der Taste “0“ zur Umschaltung der OSD-Menü Anzeige zwischen HDMI/ VGA- und BNC Ausgang.
12	Wiedergabe Steuerung	Wiedergabe	▶	Wiedergabetaste
13		Wiedergabe/Pause	▶II	Pausentaste
14		Stopp	■	Stoppen der Wiedergabe und manuellen Aufzeichnung.
15		Manuelle Aufzeichnung	●	Taste zum Starten der manuellen Aufzeichnung.
16		Multi Display	▦	Liveansicht: Quad-, 9-fach oder 16-fach Modus.
17		USB Port		Anschluss für ein USB2.0 Gerät.

2.2 GERÄTE RÜCKSEITE

2.2.1 TYP 1093/018HN DVR GERÄTE RÜCKSEITE

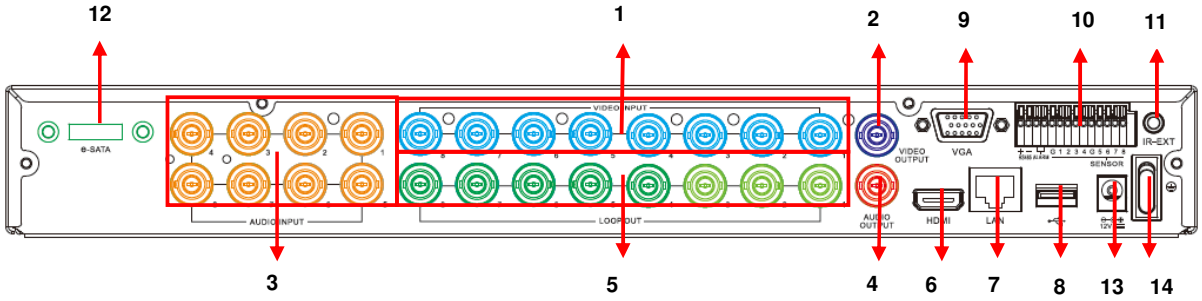

Punkt	Physikalischer Anschluss	Beschreibung
1	VideoEingang	Anschluss CH1-CH8 Videoeingänge (BNC Schnittstelle)
2	Video Ausgang	Anschluss Monitor Ausgang (BNC Schnittstelle)
3	Audio Eingang	CH1-CH8 Audio Eingang (BNC Schnittstelle)
4	Audio Ausgang	Audio Ausgang (BNC Schnittstelle)
5	Loop Ausgang	Loop Ausgänge CH1-CH8
6	HDMI Port	Verbindung mit HDMI Monitor
7	Ethernet Port	Verbindung LAN, Netzwerk (RJ45 Schnittstelle)
8	USB Port	Verbindung USB Maus
9	VGA Port	Verbindung mit VGA Monitor, wie PC Monitor
10	PIN RS485/ Sensor Alarme	RS485/Sensor/Alarm Schnittstelle (siehe Pin Out unten)
11	IR-EXT	Für externe IR Fernbedienung (für zukünftige Anwendungen)
12	e-SATA	e-SATA Port für Backup
13	Spannung	Verbindung Spannungsversorgung - DC12V 5A
14	Ein/Aus-Schalter	Ein/Aus-Schalter Ein/Ausschalten der Spannungsversorgung

2.2.2 TYP 1093/019HN DVR GERÄTE RÜCKSEITE

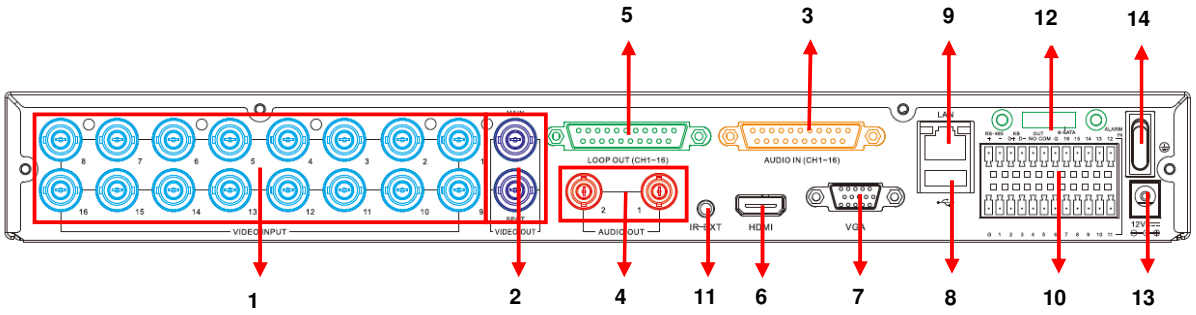

Punkt	Physikalischer Anschluss	Beschreibung
1	VideoEingang	Anschluss CH1-CH16 Videoeingänge (BNC Schnittstelle)
2	Video Ausgang	Anschluss Monitor Ausgang, oben Haupt- und unten Spot-Monitor (BNC Schnittstelle)
3	Audio Eingang	CH1-CH16 Audio Eingang (BNC Schnittstelle)
4	Audio Ausgang	Audio Anschluss inklusiv Haupt-, Spot- und Sequenzausgabe (BNC Schnittstelle)
5	Loop Ausgang	Loop Ausgänge CH1-CH16
6	HDMI Port	Verbindung mit HDMI Monitor
7	Ethernet Port	Verbindung LAN, Netzwerk (RJ45 Schnittstelle)
8	USB Port	Verbindung USB Maus
9	VGA Port	Verbindung mit VGA Monitor, wie PC Monitor
10	PIN RS485/ Sensor Alarme	RS485/Sensor/Alarm Schnittstelle (siehe Pin Out unten)
11	IR-EXT	Für externe IR Fernbedienung (für zukünftige Anwendungen)
12	e-SATA	e-SATA Port für Backup
13	Spannung	Verbindung Spannungsversorgung - DC12V 5A
14	Ein/Aus-Schalter	Ein/Aus-Schalter Ein/Ausschalten der Spannungsversorgung

2.2.3 ANSCHLUSSBESCHREIBUNG RS485/SENSOR/ALARM

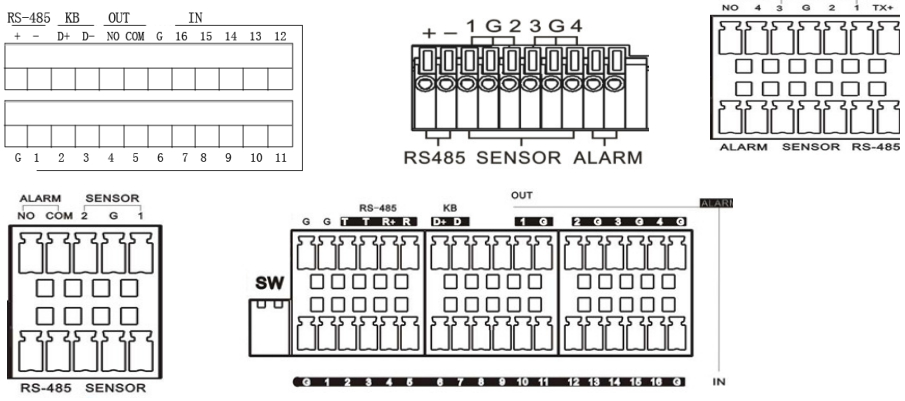
RS-485 KB OUT IN
+ - D+ D- NO COM G 16 15 14 13 12
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+ - 1 G 2 3 G 4
RS485 SENSOR ALARM
ALARM SENSOR RS-485
NO 4 3 G 2 1 TX+
ALARM SENSOR RS-485
ALARM SENSOR
NO COM 2 G 1
RS-485 SENSOR
SW
RS-485 KB OUT ALARM
IN

Alarm Eingang: Anschluss [-] des Sensors an die Klemme G (GND) des DVR und [+] des Sensors an die gewünschte Eingangsklemme des DVR.
Alarm Ausgang: Anschluss an die zwei Klemmen die mit “OUT” oder “ALARM” bezeichnet sind.
PTZ Port: Anschluss der RS485 Steuerleitung der PTZ-Kamera an die Klemmen RS-485 +/- (T oder TX).

2.3 FERNBEDIENUNG TYP. 1093/018HN

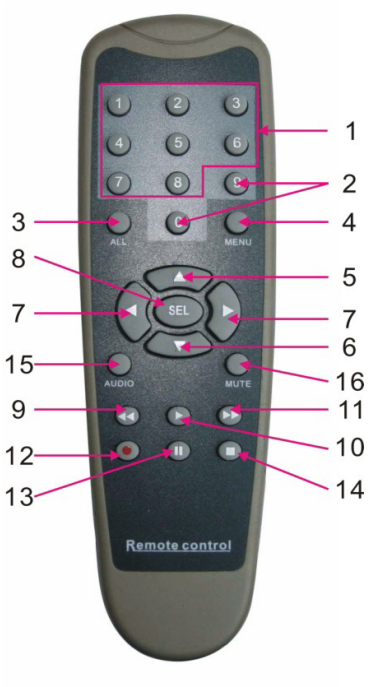

Nr.	Taste	Beschreibung
1	**1-8**	Kanalwahl 1-8 ; Numerische Tasten
2	**9、0**	Numerische Tasten; **Durch Betätigen der Taste "0" besteht die Möglichkeit zur Umschaltung, der OSD-Menü-Anzeige zwischen VGA- und BNC Ausgang.**
3	**ALL**	Vorschau aller Kanäle
4	**Menu**	Zugang/Verlassen des Hauptmenüs
5	▲	Hoch-Taste, Lautstärke erhöhen
6	▼	Runter-Taste , Lautstärke verringern
7	◄/►	Links/Rechts-Taste, Erhöhung/Verringerung der Parameter in den Steuerfeldern
8	**SEL**	Auswahl-Taste/ Editier-Taste ; Bestätigung des ausgeführten Befehls
9	◄◄	Rücklauftaste
10	►	Wiedergabe-Taste, Zugang zum Menü „Aufnahme suchen"
11	►►	Vorlauftaste
12	●	Manuelle Aufnahme
13	❙❙	Pause / Einzelbild- Wiedergabe
14	■	Stopp der manuellen Aufnahme; Wiedergabe-Stopp
15	**Audio**	Test
16	**Mute**	Stummschaltung

2.4 FERNBEDIENUNG TYP 1093/019HN

Key Title	Key Function
REC	Starten der manuellen Aufnahme.
SEARCH	Zugang zum Aufnahme-Suchmenü
2×2	Quad-Anzeige
3×3	9 Kanal-Anzeige
4×4	16 Kanal-Anzeige
AUTO	Sequenz-Anzeige
0~9	Kanalauswahl; numerische Tasten
DISPLAY MODE	Auswahl Mehrfachbetrachtung (Quad, 9-fach, 16-fach und Vollbild)
▲	Hoch-Taste
▼	Runter-Taste
◄ / ►	Links/Rechts-Taste, Erhöhung/Verringerung der Parameter in den Steuerfeldern
ENTER	Bestätigungstaste [Enter] / [Edit]
Menu/ESC	Zugang/Verlassen des Hauptmenüs
PIP	Bild in Bild Funktion
MUTE	Stummschaltung
FWD	Vorlauftaste (x2 ; x4 ; x8)
REW	Rücklauftaste (x2 ; x4 ; x8)
PLAY	Wiedergabe-Taste, Zugang zum Menü „Aufnahme suchen“
STOP	Stopp der manuellen Aufnahme; Wiedergabe-Stopp
PAUSE/ FRAME	Pause / Einzelbildwiedergabe
SLOW	Langsam vorwärts (x1/2 ; x1/4 ; x1/8)
Z+	Heranzoomen
Z-	Wegzoomen
F+	Fokus
F-	Fokus
I+	PTZ-Kamera-Helligkeit größer
I-	PTZ-Kamera-Helligkeit geringer
PTZ	PTZ-Kamera-Steuerung
LOCK	Systemverriegelung

2.5 MAUSFUNKTIONEN

Abgesehen von der Nutzung der Tasten an der Gerätevorderseite und der Fernbedienung, kann der DVR auch über die mitgelieferte USB-Maus gesteuert werden.

TYPE	Function
Klicken auf die linke Maustaste	Gehen Sie im Menü Verriegelungsmodus in das Dialogmenü und klicken auf irgendein Untermenü, um das Anmeldefenster anzuzeigen. Gehen Sie im Menü Entriegelungsmodus in das Dialogmenü und klicken dann die linke Taste, um direkt in irgendein Untermenü zu gelangen.
	Nachdem Sie im Hauptmenü sind, kommen Sie durch Klicken der linken Taste in jedes Untermenü. Im Menümodus [detaillierten Datei] können Sie durch Klicken der linken Taste eine aufgenommene Datei wiedergeben.
	Ändern Sie den Status der Dialogbox und den Bereich der Bewegungsmeldung.
	Klicken Sie auf die Combobox, um in das Aktionsmenü zu gelangen.
	Durch Klicken der linken Taste können Sie die Farbskala und die Lautstärke einstellen.
	Klicken Sie auf die Combobox, um in das Aktionsmenü zu gelangen.
	Durch Klicken der linken Taste können Sie Werte in den Editierboxen oder im Aktionsmenü auswählen, Eingabe von Sondersymbolen, numerischen Zeichen, anstelle der Tasten [Enter] oder [Rücksprung]
Klicken auf die rechte Maustaste	Im laufenden Wiedergabemodus können Sie durch Klicken der rechten Taste das Dialogmenü anzeigen.
	Sie können im Hauptmenü- oder Untermenümodus durch Klicken der rechten Taste das aktuelle Menü verlassen.
Doppelklick auf die linke Maustaste	Durch Doppelklick auf die linke Taste wird bei laufender Anzeige oder im Wiedergabemodus das Bild auf Bildschirmgröße maximiert.
Bewegen der Maus	Auswahl des Menüpunktes
Verschieben der Maus	Durch Verschieben der Maus im Bewegungsmodus wählen Sie den Bewegungsbereich aus. Im Menümodus [Farbeinstellungen] stellen Sie durch Verschieben der Maus die Farbskala und die Lautstärke ein.

3 EINFACHE STARTPROZEDUR

Für einen Schnellstart des DVR folgen Sie untenstehender Prozedur:

- Anschluss der gewünschten Analog-Kameras an die BNC Eingangskanäle.
- Anschluss der Maus an den ausgewiesenen USB-Port.
- Anschluss des Monitors an den HDMI/ VGA- bzw. BNC-Videoausgangsanschluss, auf welchem die analogen Kameras dargestellt werden sollen.
- Wenn nötig, das LAN-Kabel anschliessen.
- Spannungsversorgung zum DVR herstellen und je nach DVR den Netzschalter auf Position 1 stellen.

※HINWEIS

Weitergehende Details zur Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte der Haupt-Bedienungsanleitung.

4 BASIS KONFIGURATION

4.1 MONITOR AUSWAHL

Diese Funktion erlaubt die Verwaltung des OSD Menüs auf dem jeweiligen HDMI-, VGA- oder BNC-Monitors.
Es besteht die Möglichkeit den Videoausgang durch die Maus (Auswahl des Videoausgangs über die Bedienfront des DVR (Beschreibung siehe unten) zu verwalten.

- Betätigen und Halten der **Taste** "**0**" (bei den nummerischen Tasten auf dem Bedienpanel). Loslassen der Taste nach dem Ertönen der akustischen Warnung.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit der Umschaltung des OSD Menüs über die FGernebedienung (z. B. über die "**0**" **Taste**), oder über die USB-Maus durch Auswahl des Symbols im Pop-Up Menü (letztes Sysmbol in der Menüleiste in der rechten unteren Seite des Bildschirms).

Warten bis der Mauszeiger auf dem Bildschirm angezeigt wird.

4.2 EINSTELLUNGEN SPRACHE UND DATUM/ZEIT

Um die Sprache und auch das Datum/Zeit einzustellen führen Sie untenstehenden Schritte aus:

- Am DVR, Auswahl [Hauptmenü→System] und ändern der Sprache für das OSD-Menü des DVR.
- Ändern des Datums, Zeit und Zeitformat. Ebenfalls besteht die Möglichkeit Einstellungen für die Sommer-/Winterzeit [Sommerzeit] einzustellen.
- Speichern der Konfigurationen, Verlassen des OSD-Menüs und wenn nötig den DVR neu starten.

4.3 KONTROLLE VIDEOAUSGANG

Am DVR, Auswahl [Hauptmenü →Anzeige → Ausgabe] um die endgültige Einstellung des gewünschten Videausgangs vorzunehmen.
Die Option [Video Ausgangssteuerung] enthält folgende Auswahlmöglichkeiten:

- HDMI: Wird genutzt um das OSD-Menü beim Starten des DVR auf einem HDMI/ VGA-Monitor anzuzeigen.
- VOUT: Wird genutzt um das OSD-Menü beim Starten des DVR auf einem BNC-Monitor anzuzeigen.
- AUTO: Wird genutzt um das OSD-Menü beim Starten des DVR automatisch dem angeschlossenen Monitors (BNC oder HDMI/ VGA) zu zuordnen.

※BEACHTEN:

- Es wird empfohlen, den Videoausgang [HDMI/ VGA] oder [BNC] dem angeschlossenen Monitor zu zuordnen.
- Um eine einwandfreie Darstellung des HDMI Ausgangs in der Live Vorschau darzustellen, ist es notwendig die unterstützten Auflösungen des Monitors am DVR einzustellen (Beispiel: Sollte ein HDMI Monitor nur die Auflösungen 1280x1024 und 1920x1080 unterstützen, bitte am DVR dann in der Menü-Option "VGA/HDMI Auflösung" des DVR die Auflösung "1920x1080" einstellen.
- Die Option [AUTO] sollte bei Einsatz von zwei angeschlossenen Monitoren BNC und HDMI/ VGA gewählt werden, um die Umschaltung der Menüsteuerung für zwei Monitore zu gestatten.
- Um die Konfiguration zu speichern, die Schaltfläche [Bestätige] anklicken, Verlassen des OSD-Menüs und den DVR neu starten um die Änderungen wirksam zu machen.

4.4 AUFNAHMEPARAMETER

Auswahl [Hauptmenü →Aufnahme] um in das Aufnahmemenü zu gelangen. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

1. Das Menü [Zeitplan] erlaubt die Aufnahmeoptionen: 24 Stunden im Normalmodus, bei Bewegung, Alarm; der Zeitplan kann dabei benutzerdefiniert angelegt werden. Ebenfalls ist es möglich Aufnahmeoptionen zu mischen, das heißt in der selben Zeitleiste eine normale Aufnahmezeit mit zum Beispiel einer Alarmaufnahme.
2. Nach der Konfiguration des Aufnahmemenüs die Änderungen speichern, Verlassen des OSD-Menüs und prüfen ob bei einer normalen Aufzeichnung das Symbol "R" im jeweiligen Kamerafenster erscheint.

※BEACHTEN:

- Die Funktion "**Dateigröße**" steht in den letzten Firmwareversionen nicht zur Verfügung. Im Modus **Suche Wiedergabe** sind die Videoaufnahmen dann mit einer festen Größe von 255MB hinterlegt.

5 ERWEITERTE KONFIGURATIONEN

5.1 FESTPLATTENKONFIGURATION

Auswahl [Hauptmenü →Gerät] um die Konfiguration der Festplatte auszuführen, überprüfen Sie dabei folgende Optionen:

- **ÜBERSCHREIBEN**: Bei Auswahl "AUTO", werden wenn die Festplatte voll ist, die ältesten Aufnahmen automatisch überschrieben. Ebenfalls besteht die Möglichkeit Tage (1, 2, 3 7, 30 oder nur am Wochendende) vorzugeben, nach welchen die Festplatte wieder überschrieben werden soll. Bei Auswahl "Schliessen", werden wenn die Festplatte voll ist, alle Aufnahmen gestoppt.
- **HDD formatieren**: Mit dieser Option wird die Festplatte formatiert, da eine nicht formatierte Festplatte keine Daten (Aufnahmen) speichern kann. Nach Betätigen der Schaltfläche [HDD formatieren] startet die Formatierung; es öffnet sich ein Warnfenster "Formatierung löscht alle Daten auf HDD", diese muss man mit [OK] bestätige um mit der Formatierung fortzufahren. Während der Formatierung erscheint ein Fenster "Formatierung. Bitte warten" und nach Abschluss das Fenster "Formatieren beendet". Dieses dann mit [OK] bestätigen. Im Falle dass der DVR bei der Erstinstallation nicht korrekt arbeitet, ist es sinnvoll die Festplatte einmal zu formatieren.
- **Verfügbarer Speicher**: Ist der momentan verfügbare Speicher auf der Festplatte.
- **Gesamter Speicher**: Ist der Gesamtspeicherplatz auf der Festplatte.
- **Verfügbare Zeit**: In Zusammenhang der eingestellten Videoqualität und der Bildrate in der Aufnahme zeigt das System hier die ungefähre verbleibende Aufnahmezeit an.

5.2 FIRMWARE UPGRADE UND WERKSEINSTELLUNGEN

Auswahl [Hauptmenü → System → Version] zum Überprüfen der aktuellen Firmwareversion. Sollte eine alte Version auf dem DVR vorhanden sein, besteht die Möglichkeit zum Update des Systems. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Den USB-Stick in den PC einstecken und den Ordner "**dvrupgrade**" für das Firmware-Update auf den USB-Stick kopieren. Insert the USB flash drive into the USB port (front or back) of the DVR.
- Den USB-Stick danach am DVR einstecken und im OSD-Menü [Hauptmenü→ Erweitert→ Update] das Firmware-Update starten.
- Warten bis das Update ausgeführt und der DVR neu gestartet wurde.
- Am DVR, Auswahl [Hauptmenü→ Erweitert→ Lade Werkeinstellungen]. Ein neues Fenster öffnet sich, alle Menüpunkte auswählen und die Schaltfläche [Bestätige] betätigen, der DVR lädt nun die Werkseinstellungen.
- Verlassen des OSD-Menüs und warten bis der DVR, wenn nötig, einen Neustart ausgeführt hat.

※BEACHTEN:

- **Es wird dringend empfohlen, die auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu sichern (Backup) bevor ein Firmware-Upgrade durchgeführt wird. Nach Abschluss des Upgrades sollten die Dateien mit der Player-Software aus der alten Firmware Version abgespielt werden können.**
- **Nach Rücksetzung auf die Werkseinstellungen bitte die Basis-Konfigurationen (Sprache, Datum, Zeit, Videoausgang und Aufnahmeparameter) neu ausführen!**

5.3 DVR-VERBINDUNG ZUM WEB

Der DVR kann nur Verbindung zum Internet (mit oder ohne DDNS)wenn der Internet Provider eine öffentliche IP-Adresse zur Verfügung stellt. Es ist deshalb unerlässlich die Internetdaten des Providers zu prüfen.

1. DVR Einstellungen Netzwerk Parameter

Die Standard-Einstellung des DVR bei der Netzwerk-Konfiguration ist DHCP (Automatisches Beziehen einer IP-Adresse):

a) Wenn das Netzwerk in welchem der DVR eingebunden ist DHCP unterstützt, werden die Netzwerk-Daten automatisch in den Einstellungen "Menü → Netzwerk" unter IP Adresse, Subnet Mask, Gateway und DNS angezeigt (siehe unten):

Betätigen der Schaltfläche Bestätigen um Änderung zu Speichern.

b) Wird die Funktion DHCP nicht unterstützt, müssen die Netzwerk-Daten manuell eingegeben werden. Dazu den Typ **Manuell** im "Menü → Netzwerk" auswählen und in den Feldern IP Adresse, Subnet Mask, Gateway and DNS die Daten eingeben.

Betätigen der Schaltfläche <Bestätige> um Änderung zu Speichern.

※WICHTIGER HINWEIS:

- **Das Feld DNS muss korrekt eingegeben sein, damit das DDNS System ordnungsgemäß funktioniert.**

2. Einstellungen Port

An diesem Punkt werden die externen Türen (Ports) weitergeleitet zum DVR. Diese Funktion wird "Port-Weiterleitung" oder "Virtueller Server" im Konfigurationsmenü des Routers genannt.. Die Ports im Router müssen mit denen im DVR übereinstimmen.

a) Einstellen anderer Ports für die Port-Weiterleitung, wenn die Standardports (80, 9000, 18600) des DVR schon im Router genutzt werden.

b) Einstellen der Ports im DVR und dieselben Ports im Router wieterleiten. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten dieses auszuführen:

- Automatischer Modus: Wird die UPnP Funktion unterstützt und ist im Router freigegeben, einfach im DVR unter “Menü → Netzwerk” diese Funktion unter UPnP freigeben.

- Manueller Modus: Wird die UPnP nicht unterstützt, muss die Port-Weiterleitung (oder der Virtuelle Server) manuell im Router eingestellt werden.

※WICHTIGER HINWEIS:

- **Die Firewall einiger Router kann die Port-Weiterleitung blockieren. Informieren Sie sich hierzu in den Bedienungsanleitungen Ihrers Routers.**

3. DDNS Aktivierung

Auswahl des Untermenüs DDNS in den Netzwerk-Einstellungen. Folgende Seite öffnet sich:

※WICHTIGER HINWEIS:

- **Bevor die Urmet DDNS ID abgerufen wird, sicherstellen dass das Nutzer-Passwort aktiviert wurde. Sollte keine Aktivierung vorliegen, kann die URMET DDNS ID Abfrage nicht ausgeführt werden.**

Überprüfen ob die DDNS Funktion freigegeben und der URMETDDNS Server ausgewählt ist. Anklicken der Schaltfläche Erzeugen und ca. 10 Sekunden warten bis die DVR ID (siehe unten) generiert wurde. Diese ID wird zum Fernzugriff über das URMET Web Protal benötigt.

Beachten, dass die ID des DVR vom URMET DDNS Server unterstützt wird.

※WICHTIGER HINWEIS:

- **Es können auch andere DDNS Server in der Optionsliste, als der URMET Server genutzt werden.**

An diesem Punkt betätigen der Schaltfläche <Bestätige um Änderung zu Speichern, Verlassen des OSD-Menüs des DVRs und einen Neustart des Geräts ausführen. Warten bis der DVR wieder hochgefahren ist.

※HINWEIS:

- Bitte für weitere Einstellungen des Netzwerkmenüs bitte in die auf der CD enthalten Bedienungsanleitungen schauen.

5.4 ZUGRIFF AUF DEN DVR ÜBER DEN IE VIA IP-ADRESSE, URL ODER DAS URMET DDNS PORTAL

Befolgen sie die wie nachfolgend beschrieben die Konfigurierung und den Zugriff des DVRs über den Internet Explorer. Der Zugriff kann über drei Arten erfolgen:

- Direkter Zugriff über das LAN: Den Internet Explorer starten, Eingabe der IP-Adresse und des Ports des DVRin der Adressleiste: http://IP Adresse:HTTP Port (z. B. http://192.168.36.40:85). Ist der HTTP Port des DVR 80, braucht nur die IP-Adresse eingegeben werden: http://IP Adresse (z. B. http://192.168.36.40).
- Direkter Zugriff über das URMET DDNS Web Portal: Den Internet Explorer Starten und Eingabe der Adresse des Urmet Portals in der Adressleiste: http://www.urmetddns.com
- Direkter Internet Zugriff mit einer URL über andere DDNS Accounts: Den Internet Explorer starten, Eingabe der URL und des HTTP Ports des DVR in der Adressleiste: http://URL:HTTP Port (z. B. http://urmetvcc.no-ip.org:81). Ist der HTTP Port des DVR 80, braucht nur die URL eingegeben werden: http://URL (z. B. http://urmetvcc.no-ip.org).

1. Ist die Installation einer Active X Komponente erforderlich, folgen Sie der nachfolgenden Prozedur:

   - Öffnen Sie Internet Explorer durch Doppelklick auf .
   - Die folgende Seite (oder die Homepage) erscheint.

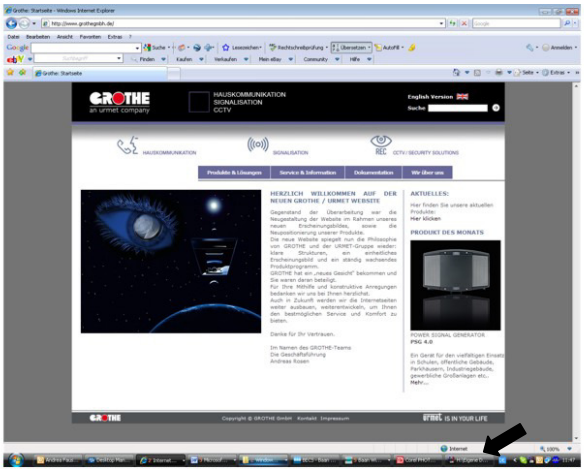

   - Doppelklick auf .
   - Das “Internetoptionen - Sicherheit” Fenster erscheint.

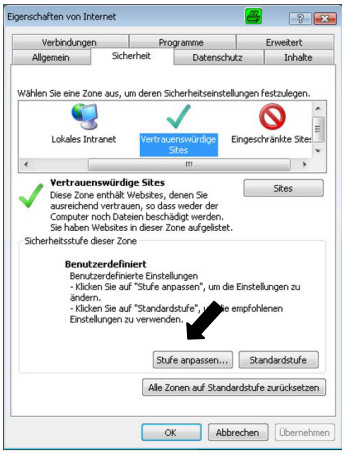

   - Wählen Sie “Vertrauenswürdige Seiten”; „Stufe anpassen…“ und wählen Sie die Stufe ‚Sehr Niedrig’.

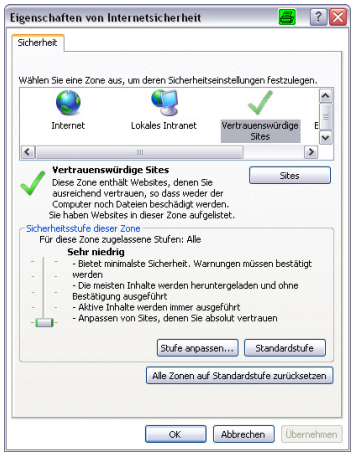
Eigenschaften von Internetsicherheit
Sicherheit
Wählen Sie eine Zone aus, um deren Sicherheitseinstellungen festzulegen.
Internet
Lokales Intranet
Vertrauenswürdige Sites
Vertrauenswürdige Sites
Diese Zone enthält Websites, denen Sie ausreichend vertrauen, so dass weder der Computer noch Dateien beschädigt werden. Sie haben Websites in dieser Zone aufgelistet.
Sites
Sicherheitsstufe dieser Zone
Für diese Zone zugelassene Stufen: Alle
Sehr niedrig
- Bietet minimalste Sicherheit. Warnungen müssen bestätigt werden
- Die meisten Inhalte werden heruntergeladen und ohne Bestätigung ausgeführt
- Aktive Inhalte werden immer ausgeführt
- Anpassen von Sites, denen Sie absolut vertrauen
Stufe anpassen...
Standardstufe
Alle Zonen auf Standardstufe zurücksetzen
OK
Abbrechen
Übernehmen

- Klicken Sie auf “Seiten (Sites)…”

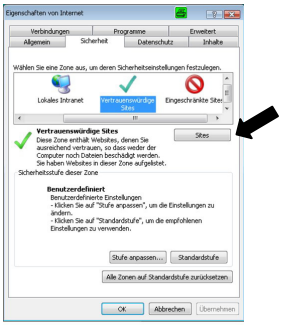

- Das folgende Fenster erscheint.

Vertrauenswürdige Sites
Sie können Websites zu dieser Zone hinzufügen und aus ihr entfernen. Für alle Websites in dieser Zone werden die Sicherheitseinstellungen der Zone verwendet.
Diese Website zur Zone hinzufügen:
Hinzufügen
Websites:
Entfernen
Für Sites dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich
Schließen

- Fügen Sie die IP Adresse des Gerätes (um die Adresse anzuzeigen drücken Sie “F2” auf der Vorderseite des Gerätes) in dem Feld “Diese Webseite zur Zone hinzufügen” hinzu.

- Klicken Sie auf “Hinzufügen”.
- Das folgende Bestätigungsfenster erscheint.

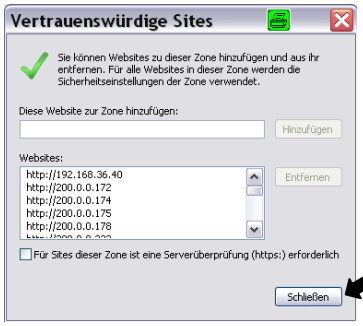

※WICHTIGER HINWEIS
Wählen Sie nicht "Für Seiten dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich".

- Klicken Sie mehrmals auf "OK" um diese Eingabe zu beenden.
- Fahren Sie mit der Installation von "*ActiveX"* fort.
- Schliessen Sie nach erfolgreicher Installation den Internet Explorer und öffnen Sie diesen wieder.

※ WICHTIGER HINWEIS
Sie können nach der Installation von "*ActiveX* " die erforderliche Sicherheitszone wieder zurücksetzen.

2. Eine der beiden dargestellten Anmeldeseiten erscheinen beim Zugriff auf den DVR, wenn die Active X Komponente installiert wurde:

Direkter Zugriff auf den DVR	**Zugriff über das URMET DDNS Portal**

3. In beiden Fällen, Ausfüllen der geforderten Felder wie: Nutzername, Passwort oder auch Client Port. Dann Auswahl der Sprache und des Streamtyps.
   Für den Zugriff über das URMET DDNS Portal, Eingabe der DVR ID die vorher im DVR_Menü erzeugt wurde.
   Bitte folgende Standardeingaben beachten:
   - Nutzername: **admin**
   - Passwort: keins (Feld leer lassen).

   Eingabe der korrekten Zugangsdaten wenn andere Nutzer erstellt oder das Passwort geändert wurde.

4. Auswahl [Login] um wie dargestellt Zugriff auf die Web-Oberfläche des DVR zu erhalten.

5.5 IUVS SOFTWARE MOBILE

URMET iUVS ist eine Mobiltelefon CCTV Applikation entwickelt für das iOS und Android Betriebssystem. Diese App ist kompatibel zu URMET H.264 DVRs New Dynamic & Video Smart und Evolution 2.0 Serie **mit der Firmware 3.1 oder höher.**

Hauptmerkmale

Nachfolgend die Hauptmerkmale der App iUVS:

- Live Audio/Video Darstellung von bis zu 4 Kanälen
- Fernsuche und Wiedergabe
- Lokale Wiedergabe
- PTZ Funktion
- P2P Funktion
- Einzelbild- und Videoerfassung
- Konfiguration mit der Urmet DDNS Account ID
- Unterstützung von mehreren Geräten

Starten

- Download und Installation der “iUVS” App vom Apple Store oder Android Market.
- Verbinden des Gerät mit dem 3G Netzwerk oder einer WIFI Verbindung.
- Aufruf der App um das Hauptmenü der iUVS zu öffnen.

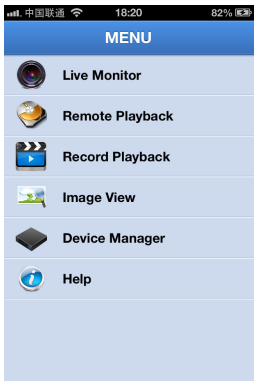

Hinzufügen und Löschen von Geräten

Der Gerätemanager (Device Manager) gestattet das Hinzufügen oder Löschen von Geräten und das Verwalten der Gerätedaten. Anklicken des Gerätemanagers und es öffnet sich unten dargestelltes Menü.

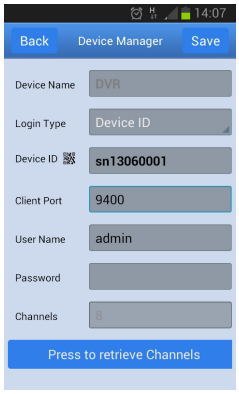

Um eine neues Gerät hinzu zufügen, anklicken der Fläche "**Add**" oben rechts in der Menüoberfläche. Es erscheint eine neues Fenster in welchem Gerätename, Geräte-IP (Device ID der Urmet DDNS Account, IP-Adresse oder Domain), Port, Nutzername und Password eingegeben werden können. Die Anzahl der Kanäle empfängt die App beim Einlogen in das Gerät.

HINWEIS: Es muss der Datenport (z.B 9000) eingetragen werden, damit die App ordnungsgemäß arbeitet. Wird in der App der Mobile Port eingegeben, kann die App keine Verbidnung zum DVR aufbauen.

Um ein Gerät zu löschen, das Gerät auswählen und mit Löschen (Delete) bestätigen.

Live Videoanzeige

Anklicken der Schaltfläche Live Monitor im Hauptmenü und nachfolgendes Fenster öffnet sich. In diesem Übersichtsfenster befinden sich die Optionen der Liveansicht, der Aufzeichnung, der Einzelbilderfassung, die PTZ-Steuerung usw.

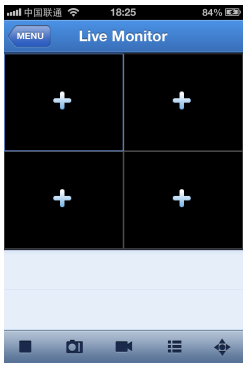

1. Öffnen eines DVRs

Anklicken der Schaltfläche um die Geräteliste zu öffnen, dann Auswahl eines Geräts aus der Liste und es öffnen sich automatisch die Videokanäle des Gerätes.

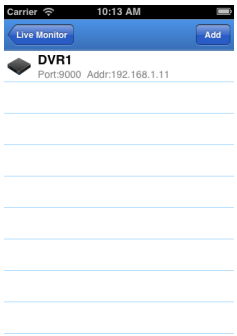

2. Öffnen eines Einzelkanals

Anklicken der Schaltfläche "**+**" in der Kanalansicht, es öffnet sich eine Geräteauswahl, dann den gewünschten Kanal auswählen und diesel erscheint danni m gewählten Liveansichsfenster.

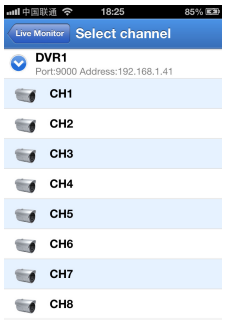

HINWEIS:

- Weitere Details zur Softwareinstallation der Betriebssysteme Symbian, Windows und Blackberry entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der CD, die dem Gerät als Beipack beigefügt ist.
- Weitere Details über die Software "iUVS Mobile" entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der CD, die dem Gerät als Beipack beigefügt ist.

ÍNDICE

1 Información general 66
1.1 Descripción del producto 66
1.1.1 Características generales 66
1.2 Comprobación del paquete 67
1.2.1 Contenido del paquete 67
1.3 Advertencias 67
1.3.1 Alimentación 67
1.3.2 Precauciones de seguridad 67
1.3.3 Precauciones de instalación 67
1.3.4 Limpieza del dispositivo 67
1.3.5 Disco duro 68
1.3.6 Grabación de imágenes 68
1.3.7 Privacidad y Copyright 68
2 Descripción de los componente 69
2.1 Panel Frontal 69
2.1.1 Panel frontal de los DVR 1093/018HN-019HN 69
2.2 Panel posterior 70
2.2.1 Panel posterior del DVR 1093/018HN 70
2.2.2 Panel trasero del 1093/019HN 71
2.2.3 Puerto RS-485/Sensor/Alarma 71
2.3 Mando a distancia del DVR 1093/018HN 72
2.4 Mando a distancia del DVR 1093/019HN 73
2.5 Funcionamiento con el ratón 74
3 Instalación básica del equipo 75
4 Configuración básica 75
4.1 Selección del monitor 75
4.2 Configuración de idioma y Fecha/Hora 75
4.3 Control de la salida de vídeo 76
4.4 Parámetros de grabación 76
5 Configuración avanzada 77
5.1 Configuración del disco duro (HDD) 77
5.2 Versión de firmware y Carga por defecto 77
5.3 Conexiòn del DVR a la Web 78
5.4 Acceso a IE a travès de la Direccìon IP, URL o el Portal DDNS de Urmet 81
5.5 iUVS Software Mobile 84

1 INFORMACIÓN GENERAL

Estimado cliente:
Le agradecemos que haya comprado este producto.

En este documento se describe cómo instalar y utilizar los grabadores de vídeo digital Ref. 1093/018HN y 1093/019HN de URMET.
Lea con atención esta guía rápida, ya que contiene información sobre el uso correcto y seguro de los dispositivos.
Guarde esta guía rápida en un lugar fácilmente accesible para poder consultarlo cuando sea necesario.

※NOTA
Para obtener información detallada sobre estos equipos, consulte el manual de instrucciones completo incluido en el CD suministrado con el producto.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto de URMET S.p.A. es un grabador de vídeo digital que permite almacenar en un disco duro interno las imágenes de varias cámaras.

1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modo tríplex (grabar, reproducir y transmitir por red simultáneamente)
- Compresión de vídeo H.264, con resolución WD1, WHD1 o WCIF
- Interfaz gráfico Windows; sistema operativo Linux 2.6 embebido en tiempo real
- Grabación con resolución WD1
- Grabación de uno o varios canales
- Sencillo menú de usuarios
- Puerto e-SATA para Bckup
- Salidas en lazo de vídeo
- Varios modos operativos (directo, grabación, reproducción, copia de seguridad, vigilancia en red y monitorización a través del teléfono móvil)
- Transmisión por la red Main-stream y Sub-stream
- Configuración con el ID de cuenta DDNS de Urmet
- Función P2P con software cliente Urmet UVS y app móvil
- Función RTSP
- Función FTP para enviar imágenes a un servidor FTP cuando se detecta un evento de alarma.
- Compresión de audio ADPCM
- Control remoto (por navegador web o software cliente URMET UVS)
- Control remoto a través de teléfono móvil
- Zoom y secuencias
- Gestión de alarmas
- Grabación de varias alarmas
- Encriptación de datos web
- Notificación de alarmas por correo electrónico
- Mantenimiento automático
- Control PTZ a través de RS-485
- Copia de seguridad en puerto USB 2.0 del panel frontal (pendrive o disco duro)
- Puertos USB 2.0 en el panel posterior para copias de seguridad, actualizaciones y conexión de un ratón
- Cargar y guardar configuraciones de DVR con memoria USB
- Mando a distancia
- Menú OSD multilingüe
- Software para las siguientes plataformas PDA: Symbian (versiones 3 y 5), Windows Mobile, iOS, Android, BlackBerry
- Función de marca de agua
- Reproducción síncrona **8 canales para 1093/018HN, 16 canales para 1093/019HN**

※NOTA
Para aumentar la capacidad de grabación de los equipos, póngase en contacto exclusivamente con un centro de servicios autorizado.

1.2 COMPROBACIÓN DEL PAQUETE

Compruebe visualmente que el paquete y su contenido no presentan ningún daño. Si falta algún componente o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor. En este caso, no intente utilizar el dispositivo. Si el producto presenta daños, devuélvalo en su embalaje original.

1.2.1 CONTENIDO DEL PAQUETE

- DVR
- Alimentador
  - ENTRADA ⇒ 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, max. 1.5 A
  - SALIDA ⇒ 12 VDC, 5 A
- Guía rápida
- CD-ROM que incluye software y manuales de usuario
- Ratón
- Mando a distancia de infrarrojos, (se suministra con 2 pilas de tipo AAA)
- Cable de audio **(sólo para Ref. 1093/019HN)**
- Cable de video **(sólo para Ref. 1093/019HN)**
- Un enchufe Schucko
- Enchufe italiano
- Cable LAN cruzado de Cat. 5

※NOTA

Los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

1.3 ADVERTENCIAS

1.3.1 ALIMENTACIÓN

- Utilice únicamente el alimentador suministrado con el equipo. Compruebe la tensión eléctrica AC antes de conectar el alimentador.
- Para desconectar el cable de alimentación del dispositivo, no tire del cable sino del conector.
- Apague el dispositivo antes de desconectar el alimentador. Esta operación no debe realizarse cuando el grabador esté grabando, reproduciendo o en el menú de configuración. Para evitar dañar el disco duro irreparablemente, conviene detener la grabación y reproducción en curso antes de desconectar la alimentación del dispositivo.

1.3.2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Para evitar cualquier riesgo de incendio y descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia o a la humedad. No introduzca dentro ningún material sólido o líquido. Si esto se produjera de manera accidental, desconecte el equipo de la red eléctrica y haga que lo inspeccione personal cualificado.
- No intente en ningún caso abrir el dispositivo o repararlo por su cuenta. En caso de avería, póngase en contacto con personal cualificado o con el servicio de asistencia técnica.
- Mantenga el equipo alejado de los niños, para evitar daños accidentales.
- No opere el equipo con las manos húmedas, para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.
- No utilice el equipo si se ha caído o si la carcasa externa está dañada, ya que podría producirse una descarga eléctrica. En este caso, contacte con el distribuidor o instalador autorizado.

1.3.3 PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- Para que el equipo no se sobrecaliente, colóquelo de tal forma que no se obstruya el paso de aire a través de las ranuras de la carcasa. Si el equipo se instala en un rack, asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 5 cm. Asimismo, no lo instale junto a fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni lo exponga a la luz solar directa. No instale el dispositivo en zonas con mucho polvo, o sometidas a vibraciones mecánicas o choques.
- No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable, como una mesa tambaleante o inclinada, ya que podría caerse y causar lesiones o fallos mecánicos.
- No instale el dispositivo en un lugar expuesto a la humedad o al agua. No dirija un chorro de agua directamente sobre el dispositivo ya que podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o un fallo mecánico.
- Si entra agua o cualquier otro material extraño dentro del dispositivo, desconéctelo inmediatamente a fin de evitar cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica. En este caso, contacte con el distribuidor o instalador autorizado.
- No coloque objetos pesados o que generen calor sobre el equipo, ya que podrían dañar la carcasa o aumentar la temperatura interna, causando un mal funcionamiento.
- No cubra el equipo con una tela mientras esté funcionando para evitar deformar la carcasa y sobrecalentar las piezas internas, con el consiguiente riesgo de incendio, descarga eléctrica o fallo mecánico.
- No deje imanes u objetos magnéticos cerca del equipo ya que podrían causar fallos.
- No utilice este equipo en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.
- No ponga en funcionamiento el dispositivo inmediatamente después de transportarlo de un lugar frío a otro caliente o viceversa. Espere unas tres horas para que el dispositivo se adapte al nuevo ambiente (temperatura, humedad, etc.).

1.3.4 LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

- Frote delicadamente el dispositivo con un paño seco para quitar el polvo y la suciedad.

- Si la suciedad no desaparece con el paño seco, utilice un paño humedecido en detergente neutro.
- No utilice líquidos volátiles (como gasolina, alcohol, disolventes, etc.) ni paños tratados químicamente en la limpieza del equipo para evitar la deformación, deterioro o arañazos en su superficie.

1.3.5 DISCO DURO

- El disco duro instalado en este dispositivo es sensible a los choques, diferencias de temperatura y vibraciones. El hacer caso omiso de estas precauciones puede tener como consecuencia un funcionamiento incorrecto y la pérdida de los datos almacenados en el disco duro.
- Antes de llevar el equipo al centro de reparaciones, se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes. URMET S.p.A. no se responsabiliza de la pérdida de los datos almacenados.

1.3.6 GRABACIÓN DE IMÁGENES

- Este equipo está diseñado como grabador de imágenes, no como alarma de robo. URMET S.p.A. no se responsabiliza de las pérdidas o daños como consecuencia de robo sufrido por el usuario.
- Haga una prueba de grabación antes de usar el equipo para asegurarse de que funciona correctamente. Tenga en cuenta que URMET S.p.A. no se responsabiliza de la pérdida de los datos almacenados como consecuencia de una instalación o uso incorrectos, o debido al uso inadecuado o negligente del equipo.
- Como el equipo integra componentes electrónicos de precisión, proteja el equipo contra los golpes para garantizar una grabación correcta de las imágenes.

1.3.7 PRIVACIDAD Y COPYRIGHT

- Los grabadores de vídeo digital 1093/018HN y 1093/019HN son equipos para sistemas CCTV. La grabación de imágenes está sujeta a la legislación vigente en cada país. No se permite grabar imágenes que estén protegidas por derechos de autor.
- Los usuarios del producto son responsables de conocer y cumplir todas las normas y reglamentos locales relativos a la vigilancia y grabación de señales de vídeo. El fabricante no se hace responsable del uso de este producto no conforme con la legislación vigente.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTE

2.1 PANEL FRONTAL

2.1.1 PANEL FRONTAL DE LOS DVR 1093/018HN-019HN

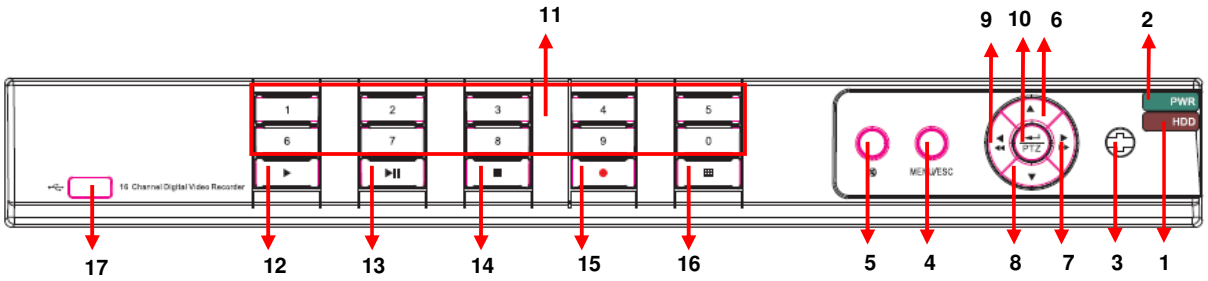

N.º	Tipo	Rótulo o indicador	Símbolo	Función
1	Indicador	Indicador de disco duro	HDD	Cuando parpadea en color rojo, indica que se está leyendo o grabando en el disco duro
2		Indicador de encendido	PWR	Si el indicador se ilumina en color verde, el sistema se ha encendido correctamente
3	Receptor de infrarrojos		●	Recibe la señal de IR del mando a distancia
4	Botón especial	Menú	MENU/ESC	Entrar o salir del menú principal
5		Silenciar	🔇	Activa o desactiva la entrada de audio
6	Botón de dirección	ARRIBA	▲	Desplazarse hacia arriba
7		DERECHA	▶/▶▶	Desplazarse hacia la derecha/Avance rápido
8		ABAJO	▼	Desplazarse hacia abajo
9		IZQUIERDA	◀/◀◀	Desplazarse hacia la izquierda/Rebobinado rápido
10		ENTER	↵ PTZ	Entrar en el control PTZ, seleccionar o editar
11	Selección de canales y entrada numérica	Canal individual y botones numéricos	Botones numéricos 0 a 9 y botones CH1 a CH9	4. Los números 1 a 9 son los números 1 a 9 así como los canales 1 a 9. 5. Selección de los canales CH11 a CH16: pulsar el botón 1 y después otro botón numérico. Por ejemplo, para el canal CH16 seleccione primero el 1 y liego pulse el 6. 6. Mantener pulsado el botón 0 durante 3 segundos para cambiar el dispositivo de salida actual.
12	Control de la reproducción	Reproducir	▶	Pasa a reproducción
13		Reproducir/Pausa	▶II	Pasa a reproducción/pausa
14		Detener	■	Detener la reproducción y detener manualmente la grabación
15		Grabación manual	●	Pulsar el botón para iniciar manualmente la grabación
16		Visualización múltiple	▦	Visualización de 4, 9 o 16 imágenes
17		Puerto USB		Conectar al puerto USB 2.0

2.2 PANEL POSTERIOR

2.2.1 PANEL POSTERIOR DEL DVR 1093/018HN

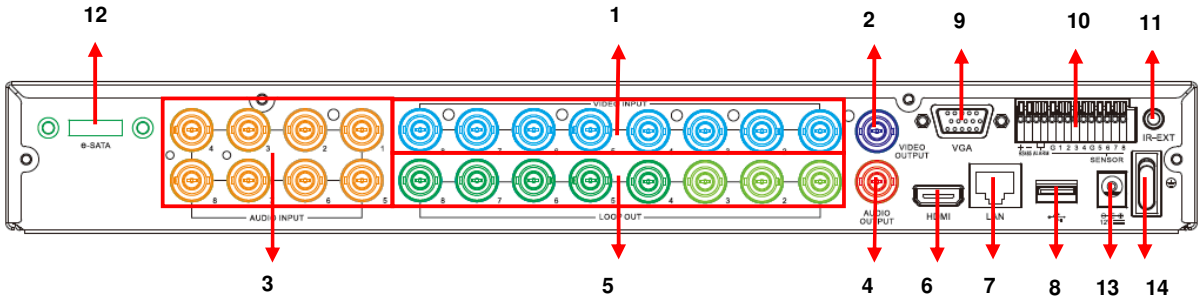

Nº	Puerto físico	Método de conexión
1	Entrada de vídeo	Entradas CH1-CH8 de vídeo (tipo BNC)
2	Salida de vídeo	Salida de monitor (tipo BNC)
3	Entrada de audio	Entradas CH1-CH8 de audio (tipo BNC)
4	Salida de audio	Salida de audio (tipo BNC)
5	Salida en lazo	Salida en lazo para canales CH1-CH8
6	Puerto HDMI	Conexión de monitor HDMI
7	Puerto Ethernet	Conexión de LAN, Ethernet (RJ45 interface)
8	Puerto USB	Conexión de ratón USB
9	Puerto VGA	Conexión de monitor VGA
10	RS485/ Alarmas	Interface RS485/Sensor/Alarma
11	IR-EXT	Sensor IR ext para mando a distancia (uso futuro)
12	e-SATA	Puerto e-SATA para backup
13	Alimentación	Fuente de alimentación - DC12V 5A
14	Interruptor alimentación	Encendido y apagado

2.2.2 PANEL TRASERO DEL 1093/019HN

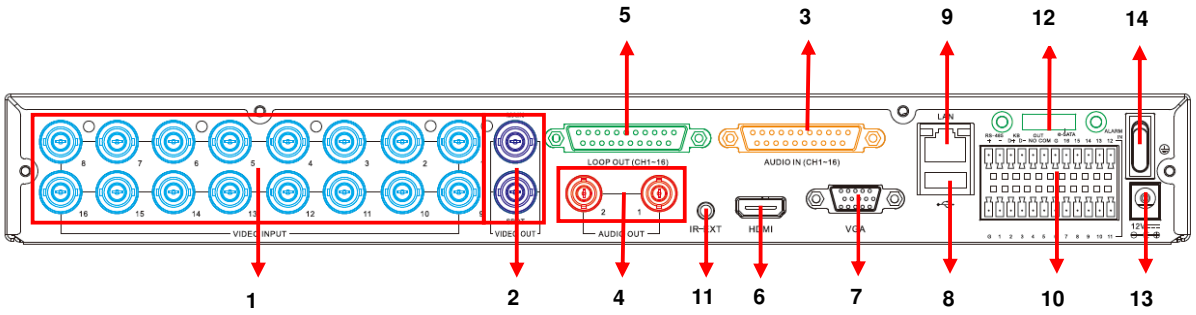

Nº	Puerto físico	Método de conexión
1	Entrada de vídeo	Entradas CH1-CH16 de vídeo (tipo BNC)
2	Salida de vídeo	(Superior) Salida de vídeo principal; (Inferior) Salida secundaria (tipo BNC)
3	Entrada de audio	Entradas CH1-CH16 de audio (tipo BNC)
4	Salida de audio	Salida de audio (tipo BNC)
5	Salida en lazo	Salida en lazo para canales CH1-CH16
6	Puerto HDMI	Conexión de monitor HDMI
7	Puerto VGA	Conexión de monitor VGA
8	Puerto USB	Conexión de ratón USB
9	Puerto Ethernet	Conexión de LAN, Ethernet (RJ45 interface)
10	RS485/ Alarmas	Interface RS485/Sensor/Alarma
11	IR-EXT	Sensor IR ext para mando a distancia (uso futuro)
12	e-SATA	Puerto e-SATA para backup
13	Alimentación	Fuente de alimentación - DC12V 5A
14	Interruptor alimentación	Encendido y apagado

2.2.3 PUERTO RS-485/SENSOR/ALARMA

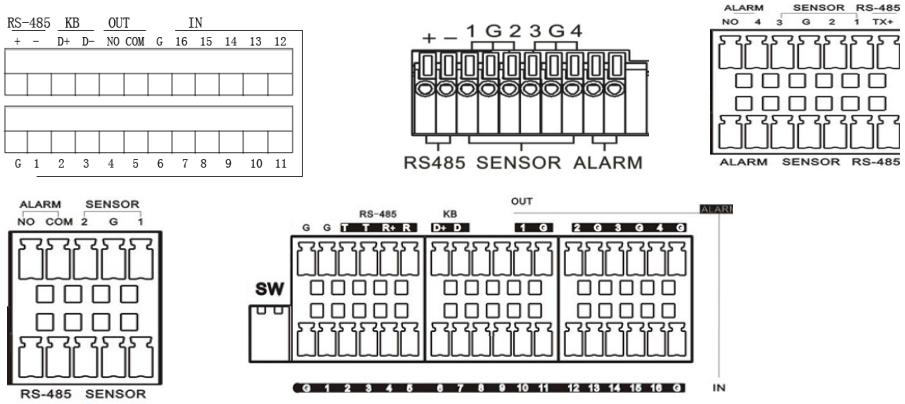
RS-485 KB OUT IN
+ - D+ D- NO COM G 16 15 14 13 12
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+ - 1 G 2 3 G 4
RS485 SENSOR ALARM
ALARM SENSOR RS-485
NO 4 3 G 2 1 TX+
ALARM SENSOR RS-485
ALARM SENSOR
NO COM 2 G 1
RS-485 SENSOR
SW
RS-485 KB
OUT
IN

Entrada de alarma: Conecte la señal [-] del sensor al terminal G (GND), y la señal [+] a la entrada apropiada del dispositivo de alarma.
Salida de alarma: Conecte los dos terminales marcados con "OUT"
Puerto PTZ: Conecte la cámara a RS-485A o RS485B.

2.3 MANDO A DISTANCIA DEL DVR 1093/018HN

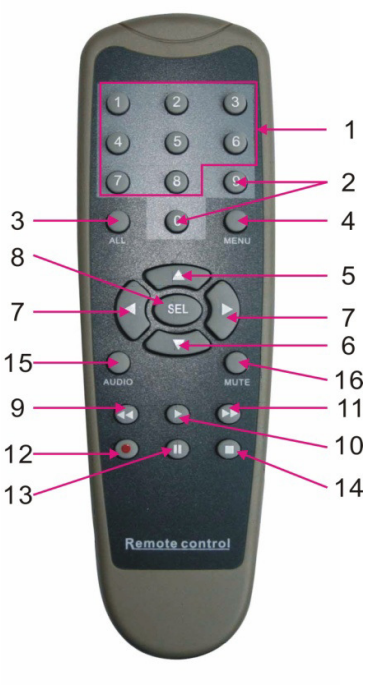

N.º	Botón	Función del botón
1	1-8	Seleccionar canales 1 a 8; botones numéricos
2	9/0	Botones numéricos. Pulsar “0” para cambiar el menú de salida de monitor
3	ALL	Modo de visualización múltiple
4	Menu	Entrar o salir del menú principal
5	▲	Botón ARRIBA, ajuste de volumen
6	▼	Botón ABAJO, ajuste de volumen
7	◄/►	Botones Izquierdo/Derecho. Incrementar/disminuir un valor de la barra de control
8	SEL	Botón Seleccionar/Editar. Permite confirmar la operación seleccionada.
9	◄◄	Botón Rebobinado rápido
10	►	Entrar en el menú de búsqueda de grabaciones. Botón de reproducción
11	►►	Botón Avance rápido
12	●	Botón de grabación
13	❙❙	Botón de pausa/secuencia
14	■	Detener la grabación manual o la reproducción
15	Audio	Test de sonido
16	Mute	Activar o desactivar el silencio de sonido

2.4 MANDO A DISTANCIA DEL DVR 1093/019HN

Botón	Función del botón
REC	Pulsar el botón para iniciar manualmente la grabación.
SEARCH	Pulsar el botón para entrar en el menú de búsqueda de grabaciones.
2×2	Visualización de 4 imágenes en pantalla
3×3	Visualización de 9 imágenes en pantalla
4×4	Visualización de 16 imágenes en pantalla
AUTO	Visualización temporizada en pantalla
0 - 9	Selección de canales y entrada numérica
DISPLAY MODE	Visualización de varios canales (4, 9, 16 imágenes y pantalla completa)
▲	Botón ARRIBA
▼	Botón ABAJO
◄ / ►	Botones izquierdo/derecho. También incrementan o disminuyen un valor de la barra de control.
ENTER	Seleccionar o editar
MENU/ESC	Entrar/Salir del menú principal
PIP	Modo de visualización PIP
MUTE	Botón para desactivar el sonido
FWD	Avance rápido (x2, x4, x8)
REW	Rebobinado rápido (x2, x4, x8)
PLAY	Entra en el modo de búsqueda de grabaciones, reproduce eventos grabados
STOP	Detiene la reproducción, reproducción manual
PAUSE/ FRAME	Pausa y reproducción manual cuadro a cuadro
SLOW	Reproducción lenta (1/2, 1/4, 1/8)
Z+	Aumenta el zoom de la imagen
Z-	Disminuye el zoom de la imagen
F+	Ajusta el enfoque
F-	Ajusta el enfoque
I+	Abre el iris vía PTZ
I-	Cierra el iris vía PTZ
PTZ	Permite establecer el bit de preset y el control PTZ.
LOCK	Permite bloquear el sistema

2.5 FUNCIONAMIENTO CON EL RATÓN

Además de los botones del panel frontal o del mando a distancia, también puede emplear el ratón para realizar operaciones del sistema.

TIPO	Función
Clic con el botón izquierdo del ratón	En el modo bloqueado, permite acceder al menú emergente y seleccionar cualquiera de los submenús para abrir el menú de Inicio de sesión. En el modo desbloqueado, permite acceder al menú emergente y pulsar el botón izquierdo para entrar directamente en cualquiera de los submenús.
	Tras acceder al menú principal, permite acceder a cualquier submenú; permite reproducir una grabación y mostrar la información correspondiente en el menú Búsqueda de vídeo, función [Lista de archivos].
	Permite cambiar el estado de las casillas de verificación o de las áreas de detección de movimiento.
	Haga clic en los cuadros combinados para que se abra la lista correspondiente. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para cerrar la visualización temporizada en pantalla si está activa.
	Permite ajustar los controles de color y de volumen.
	Haga clic en los cuadros combinados para que se abra la lista correspondiente.
	Permite seleccionar los valores programados e insertar palabras, símbolos especiales, números y caracteres. También puede reemplazar el uso de [INTRO] o [RETROCESO].
Clic con el botón derecho del ratón	Permite visualizar el menú emergente en el modo de reproducción en tiempo real.
	Permite salir del menú principal o del submenú.
Doble clic con el botón izquierdo del ratón	Permite maximizar la pantalla en modo de reproducción en tiempo real.
Movimiento del ratón	Permite seleccionar una opción de menú.
Arrastre del ratón	En el modo movimiento permite seleccionar el área de movimiento. En el menú [Configuración de color] permite ajustar los controles de color y de volumen.

3 INSTALACIÓN BÁSICA DEL EQUIPO

Para instalar el equipo rápidamente, siga el siguiente procedimiento:

- Conecte las cámaras analógicas a los canales de entrada BNC.
- Conecte el ratón al puerto USB.
- Conecte la salida HDMI/ VGA al monitor correspondiente y/o conecte la salida BNC "Video Out" al monitor correspondiente para visualizar las cámaras analógicas conectadas.
- Si es necesario, conecte el cable de red al puerto LAN.
- Para encender el equipo, conecte la toma eléctrica y, si es necesario, sitúe el conmutador en la posición 1.

※NOTA
Para más información, consulte el manual de instrucciones incluido en el CD suministrado con el producto.

4 CONFIGURACIÓN BÁSICA

4.1 SELECCIÓN DEL MONITOR

Esta función permite controlar el menú OSD, cambiando entre la salida de vídeo BNC y la HDMI/VGA.
Es posible hacer esa conmutación desde el panel frontal:

- Mantener pulsado "**0**" (Botón numérico del panel frontal). Cuando suene un aviso sonoro deje de pulsar.

También es posible conmutar el menú en la salida de vídeo utilizando el mando a distancia suministrado (Seleccionar **pulsado 0**), o bien con el ratón pulsando en el menú emergente (último icono del menú emergente que se muestra en pantalla).

Espere hasta que el puntero del ratón se muestre en pantalla.

4.2 CONFIGURACIÓN DE IDIOMA Y FECHA/HORA

Para configurar el idioma y la fecha y hora, siga el siguiente procedimiento:

- En el DVR, seleccione [Menú principal →Sistema] y seleccione el idioma del DVR.
- Ajuste la fecha y hora actuales y seleccione los formatos de fecha y hora. Configure también el horario de verano mediante el botón [Horario de verano].
- Guarde los cambios, salga del menú del DVR y reinicie el equipo si es necesario.

4.3 CONTROL DE LA SALIDA DE VÍDEO

En el DVR, seleccione [Menú principal →Monitor → Salida] para configurar la salida de vídeo.
La opción [Inicio en] incluye las siguientes posibilidades:

- HDMI: para abrir el menú de control desde el inicio del DVR en la salida de vídeo HDMI/ VGA.
- VOUT: para abrir el menú de control desde el inicio del DVR en la salida de vídeo BNC principal.
- AUTO: para abrir automáticamente el menú de control desde el inicio del DVR en la salida de vídeo HDMI/ VGA o BNC, en función de la salida de vídeo conectada y del monitor usado.

※NOTA:

- Se recomienda seleccionar la salida [HDMI/ VGA] o [VOUT] en función del monitor empleado.
- Al utilizar la salida HDMI en el grabador, es necesario configurar una resolución de salida soportada por el monitor (Por ejemplo: Si está utilizando un monitor que soporta únicamente 1280x1024 y 1920x1080, el valor que debe ajustar en el apartado "Resolución VGA/HDMI" es 1920x1080)
- Se recomienda la opción [AUTO] si hay conectados un monitor HDMI/ VGA y otro con BNC y el usuario desea poder cambiar el menú de control a una salida de vídeo.
- Para guardar los cambios, seleccione el botón [APLICAR], salga del menú y reinicie el equipo para que los cambios surtan efecto.

4.4 PARÁMETROS DE GRABACIÓN

Seleccione [Menú principal →Grabar] para entrar en el menú [Grabar]. Las posibles funciones son las siguientes:

1. El menú [Horario] permite seleccionar las opciones de grabación: 24 horas o Normal, grabación por detección de movimiento, o disparo de alarma. Se pueden personalizar los horarios. También es posible programar las opciones de grabación Normal y Alarma con el mismo horario.
2. Cuando haya terminado de configurar valores en el menú Grabar, guarde los cambios realizados y compruebe que, después de salir del menú del equipo, se muestra el icono "R" en cada canal en modo En directo. Este icono indica que el equipo está grabando de acuerdo a la configuración actual.

※NOTA:

- La función "**Tiempo de empaquear**" podría no estar disponible para las últimas versiones de FW, donde los archivos tendrían un tamaño fijo de 255MB.

5 CONFIGURACIÓN AVANZADA

5.1 CONFIGURACIÓN DEL DISCO DURO (HDD)

Seleccione [Menú principal →Equipo], configure el disco duro de acuerdo con sus necesidades y compruebe las siguientes opciones:

- **SOBRESCRIBIR**: Si selecciona la opción "AUTO", el sistema sobrescribirá automáticamente las grabaciones más antiguas cuando se llena el disco duro; de esta manera, podrá establecerse el número de días que las grabaciones se guardarán en el disco duro. Si selecciona "OFF", se dejará de grabar en cuanto se llene el disco duro.
  También se puede establecer el número de días que se guardarán las grabaciones en el disco duro. Seleccione un valor entre los posibles que se le presentan.
- **FORMAT HDD**: Con este botón podrá formatear el disco duro: tenga en cuenta que las grabaciones no podrán guardarse en el disco duro a menos que esté formateado. Seleccione el botón [Format HDD] para iniciar el formateo; el sistema le mostrará el siguiente mensaje: "Todos los datos serán eliminados. ¿Continuar?". Cuando pulse "CONFIRMAR" verá los mensajes: "Formateando…" y, finalmente, "Formateo completo", antes de que el sistema se reinicie automáticamente. Si el equipo no funciona la primera vez que se instala, pruebe con formatear el disco duro.
- **ESPACIO DISPONIBLE**: Es el espacio disponible en el disco duro.
- **ESPACIO TOTAL**: Es el espacio total del disco duro.
- **TIEMPO**: En función de la calidad de vídeo y del frame rate, el sistema da una estimación del tiempo de grabación restante.

5.2 VERSIÓN DE FIRMWARE Y CARGA POR DEFECTO

Seleccione [Menú principal → Sistema → Info] para consultar la versión de firmware del DVR. Si la versión de firmware es antigua, puede actualizar el software del sistema del equipo (firmware). Siga el siguiente procedimiento:

- Conecte una llave USB al PC y copie la carpeta "**dvrupgrade**" en la llave.
- Conecte la llave USB al puerto USB (del frontal o de la trasera) del DVR.
- En el DVR, seleccione [Menú principal→ Avanzado] y luego [Actualizar].
- Espere a que termine la actualización de firmware y a que se reinicie el equipo.
- En el DVR, seleccione [Menú principal→ Avanzado] y luego [Carga por defecto]. En la pantalla que aparece ahora, seleccione todas las opciones y haga clic en [Aplicar] para que el equipo vuelva a la configuración de fábrica.
- Salga del menú OSD y, si es necesario, espere a que el equipo se reinicie.

※NOTA:

- **Es altamente recomendable hacer una copia de las imágenes del disco antes de proceder a actualizar el firmware del mismo. Después de la actualización, los ficheros se reproducirán utilizando el Player correspondiente a la versión de firmware anterior.**
- **Una vez cargada la configuración de fábrica vuelva a realizar la configuración básica (como la salida de vídeo, idioma, fecha y hora y los parámetros de grabación).**

5.3 CONEXIÒN DEL DVR A LA WEB

Puede accederse al DVR a través de internet (con o sin DDNS) sólo si el proveedor de servicios de internet asigna al router una dirección IP pública (estática o dinámica). Por tanto, es recomendable que primero compruebe este importante detalle con su proveedor de internet.

1. Configuración de los parámetros de red del DVR

Por defecto, la configuración de red de los DVR de URMET es el modo DHCP (asignación automática de direcciones IP):

a) Si la red a la que se conecta el DVR admite DHCP, basta con mostrar los parámetros que el DVR adquiere automáticamente de la red en "Menú → Red". Espere unos diez segundos para que se asignen los parámetros y que se muestren automáticamente en el menú: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS (ver siguiente figura).

Pulse en APLICAR para guardar los cambios.

b) Si la red no admite DHCP, los parámetros del DVR deben establecerse manualmente. Seleccione "**Tipo = Estático**" en "Menú → Red" y rellene los siguientes campos: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS.

Pulse en APLICAR para guardar los cambios.

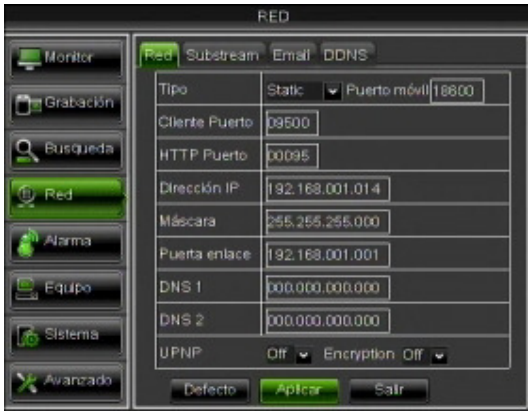

※NOTA IMPORTANTE:

- **Para que el sistema DDNS funcione correctamente, deberá introducir los valores apropiados en los campos DNS.**

2. Configuración del puerto

En este punto, deben reenviarse las puertas exteriores del router al DVR. La función suele aparecer como "Port-forwarding" o "Servidor Virtual" en el menú de configuración del router. Los puertos establecidos en el router deben coincidir con los del DVR.

a) Establezca otros valores en el DVR si los puertos por defecto del DVR (80, 9000, 18600) ya están ocupados en la tabla de reenvío de puertos del router.

b) Establezca los puertos en el DVR y reenvíe estos puertos al router. Hay dos maneras de implementarlo:

- Modo automático: si la función UPnP se puede utilizar en el router y está activada, sólo tiene que activar la función también en el DVR en la parte inferior de "Menú → Red" (ver siguiente figura).

- Modo manual: si no se puede utilizar la función UPnP, configure manualmente el reenvío de puertos en la tabla de Port-forwarding (o Virtual server) del router.

※NOTA IMPORTANTE:

- **Es posible que el cortafuegos de algunos routers bloqueen el reenvío de los puertos que figuran en las tablas de Port-forwarding. Compruebe detenidamente la configuración del cortafuegos (firewall) del router.**

3. Activación de DDNS

Seleccione el submenú DDNS dentro del menú Red del DVR. Se mostrará una pantalla similar a la siguiente:

※IMPORTANTE:

- **Antes de obtener la ID de Urmet DDNS asegúrese que la contraseña de usuario está habilitada, de otra forma no puede continuar con el procedimiento de obtención de ID.**

Verifique que la función DDNS está activada y que ha seleccionado el servidor URMETDDNS. Haga clic en el botón **Get** y espere unos diez segundos para que se genere el ID de DVR. Este ID es necesario para acceder en remoto a través del portal web URMET (ver siguiente figura).

Tome nota del ID del DVR suministrado por el servidor URMETDDNS.

※NOTA IMPORTANTE:

- **Se puede utilizar otro servidor de DDNS distinto a URMETDDNS. Seleccione una de las opciones disponibles en la lista. Si necesita más información, consulte las instrucciones en el manual del usuario del dispositivo y las de la guía rápida DDNS ("Guía de configuración DDNS") que puede descargarse desde la web de Urmet.**

Guarde los cambios, haga clic en [Aplicar], salga del menú OSD del DVR y reinicie el equipo cuando se le solicite. Espere a que el dispositivo se reinicie.

※NOTA IMPORTANTE:

- Si necesita más información sobre el menú de red, el teléfono móvil y el menú de configuración de acceso a internet, consulte las secciones del manual de usuario disponible en el CD suministrado con el producto.

5.4 ACCESO A IE A TRAVÈS DE LA DIRECCÌON IP, URL O EL PORTAL DDNS DE URMET

Siga estas instrucciones para configurar y acceder a las páginas web del dispositivo en el navegador Internet Explorer. Puede accederse a la web de 3 maneras:

- Acceso directo por la LAN: inicie Internet Explorer y escriba en la barra de direcciones la dirección IP del DVR y el puerto HTTP del DVR con el siguiente formato: http://dirección IP:Puerto http (p. ej., http://192.168.36.40:85). Si el puerto HTTP del DVR es 80, escriba únicamente la dirección IP del DVR: http://dirección IP (p. ej., http://192.168.36.40).
- Acceso directo por portal web DDNS de URMET: inicie Internet Explorer y escriba la dirección del portal URMET en la barra de direcciones: http://www.urmetddns.com
- Acceso directo a internet con la URL de otra cuenta DDNS: inicie Internet Explorer y escriba en la barra de direcciones la dirección URL y el puerto HTTP asociado al DVR (por ejemplo, http://urmetvcc.no-ip.org:81). Si el puerto HTTP del DVR es 80, escriba únicamente la URL del DVR: http://dirección IP (p. ej., http://urmetvcc.no-ip.org).

1. Si se solicita instalar un componente ActiveX, siga el siguiente procedimiento:

   - Abra Internet Explorer haciendo doble clic en .
   - Se mostrará la siguiente pantalla (o la página de inicio).

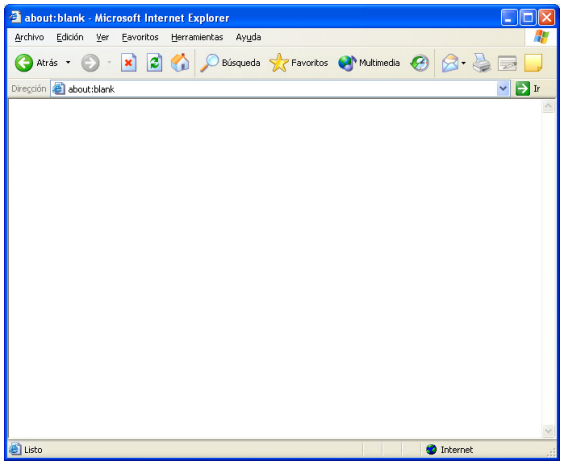

   - Seleccione las opciones de menú "**Herramientas→ Opciones de Internet**" en la barra de menús de Internet Explorer.
   - Se mostrará la pantalla "**Propiedades**". Seleccione "**Seguridad**".

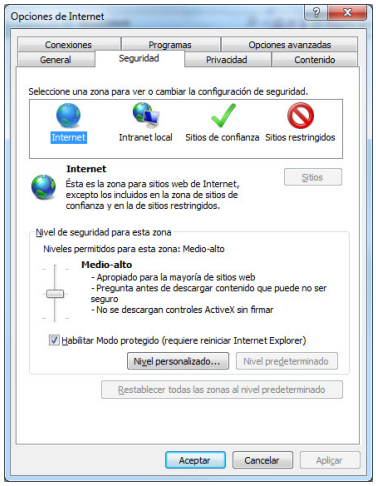
Opciones de Internet
Conexiones
Programas
Opciones avanzadas
General
Seguridad
Privacidad
Contenido
Seleccione una zona para ver o cambiar la configuración de seguridad.
Internet
Intranet local
Sitios de confianza
Sitios restringidos
Internet
Ésta es la zona para sitios web de Internet, excepto los incluidos en la zona de sitios de confianza y en la de sitios restringidos.
Sitios
Nivel de seguridad para esta zona
Niveles permitidos para esta zona: Medio-alto
Medio-alto
- Apropiado para la mayoría de sitios web
- Pregunta antes de descargar contenido que puede no ser seguro
- No se descargan controles ActiveX sin firmar
Habilitar Modo protegido (requiere reiniciar Internet Explorer)
Nivel personalizado...
Nivel predeterminado
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado
Aceptar
Cancelar
Aplicar

- Seleccione "**Sitios de confianza**".
- Click en "**Nivel personalizado**" y compruebe el estado de los siguientes elementos:
  - "Initializar y generar scripts de los controles de ActiveX no marcados como seguros" debe estar como "Habilitar" o "Preguntar"
  - "Descargar los controles de ActiveX sin firmar" debe estar seleccionado como "Preguntar"

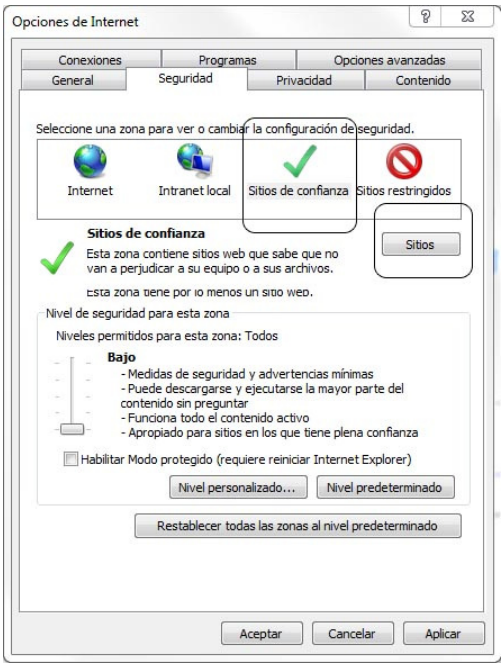
Opciones de Internet
Conexiones
Programas
Opciones avanzadas
General
Seguridad
Privacidad
Contenido
Seleccione una zona para ver o cambiar la configuración de seguridad.
Internet
Intranet local
Sitios de confianza
Sitios restringidos
Sitios de confianza
Esta zona contiene sitios web que sabe que no van a perjudicar a su equipo o a sus archivos.
Esta zona tiene por lo menos un sitio web.
Sitios
Nivel de seguridad para esta zona
Niveles permitidos para esta zona: Todos
Bajo
- Medidas de seguridad y advertencias mínimas
- Puede descargarse y ejecutarse la mayor parte del contenido sin preguntar
- Funciona todo el contenido activo
- Apropiado para sitios en los que tiene plena confianza
Habilitar Modo protegido (requiere reiniciar Internet Explorer)
Nivel personalizado...
Nivel predeterminado
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado
Aceptar
Cancelar
Aplicar

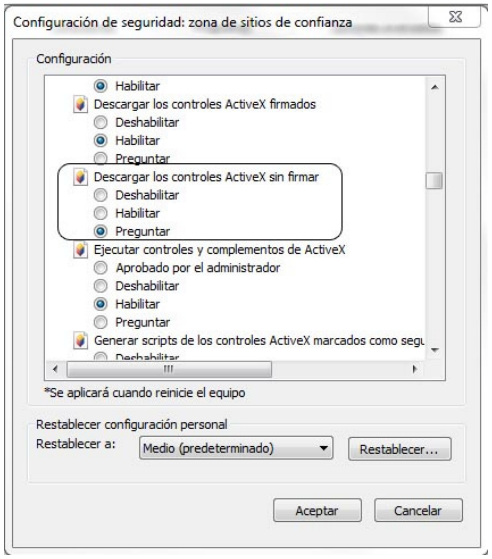

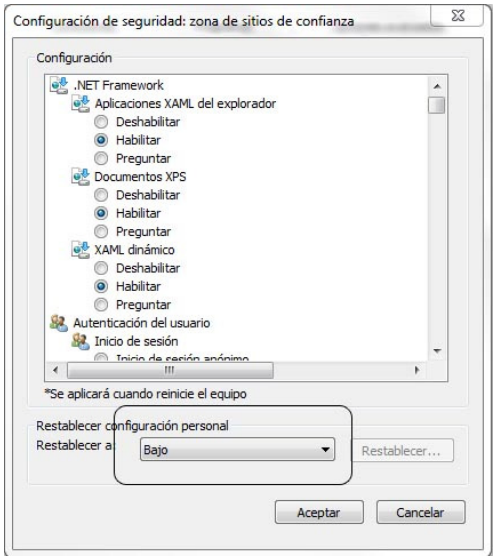

- Haga clic en "**Sitios**".
- Aparecerá la siguiente pantalla. Añada la dirección del dispositivo (por ejemplo, http://192.168.36.40 o la dirección del portal DDNS URMET http://www.urmetddns.com, u otra URL (por ejemplo, http://urmetvcc.no-ip.org) en el cuadro de texto "*Agregar este sitio web a la zona*".

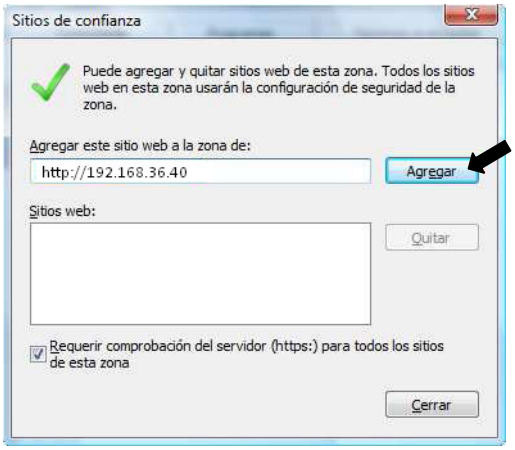
Sitios de confianza
Puede agregar y quitar sitios web de esta zona. Todos los sitios web en esta zona usarán la configuración de seguridad de la zona.
Agregar este sitio web a la zona de:
http://192.168.36.40
Agregar
Sitios web:
Quitar
Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona
Cerrar

- Haga clic en "**Agregar**".

※NOTA

- **No active la casilla "Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona".**

- A continuación, haga clic en "**Cerrar**" para cerrar la ventana.
- Para confirmar los cambios realizados, haga clic en "**Aplicar**" y luego en "**Aceptar**".
- Cierre la aplicación de Internet Explorer.

2. Después de instalar el control ActiveX, se mostrará una de las dos pantallas siguientes, en función del tipo de acceso:

Acceso directo al dispositivo

Acceso a través del portal DDNS de URMET

3. Para cualquiera de los dos casos, rellene los campos necesarios: User Name, Password y Client Port. A continuación, seleccione el idioma y el tipo de stream.
   Para acceder a través del portal DDNS de URMET, introduzca el ID del DVR creado previamente en el menú del DVR.
   Recuerde que los parámetros de acceso por defecto son:
   - User Name: **admin**
   - Password: ninguna (deje el campo vacío).

   Introduzca las credenciales correctas de acceso si se crearon otros usuarios en el menú de usuarios del DVR o si se ha cambiado la contraseña por defecto.

4. Seleccione [Access] para acceder a la interfaz web del dispositivo, como se muestra en la captura de la parte inferior izquierda.

5.5 IUVS SOFTWARE MOBILE

URMET iUVS es una aplicación CCTV para móviles desarrollada para el sistema operativo iPhone y Android. Es compatible con los DVR URMET H.264 Evolution 2.0 Series y New Dynamic & Video Smart Series **con la versión de firmware V3.1 o superior**.

Características

Principales características de la aplicación:

- Audio y vídeo en streaming de hasta 4 canales
- Reproducción y búsquedas remotas
- Reproducción local
- Funciones PTZ
- Funciones P2P
- Configuración con el ID de cuenta DDNS de Urmet
- Capturas de imágenes fijas y de vídeo
- Admite varios dispositivos

Inicio

- Descargue e instale la app iUVS desde el Apple Store o Play Store de Android.
- Conecte su dispositivo a internet por 3G o Wi-Fi.
- Lance la aplicación y aparecerá el menú principal de iUVS.

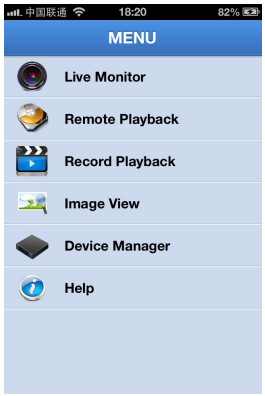

Añadir o quitar dispositivos

El administrador de dispositivos (Device manager) le permite añadir, quitar dispositivos, y también modificar las propiedades de un dispositivo. Seleccione "Device Manager" del menú principal para abrir esta ventana:

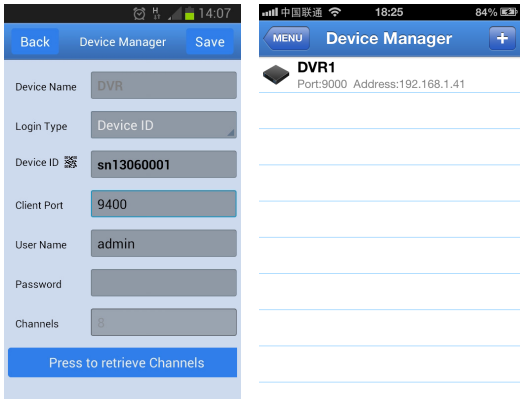

Para añadir un nuevo dispositivo, pulse el botón "**Add**" de la esquina superior derecha. Ahora podrá introducir el nombre del dispositivo, la dirección (Device ID de cuenta DDNS de Urmet , IP o nombre de dominio), el puerto, el nombre de usuario y la contraseña, etc. Desde el dispositivo puede recuperarse la propiedad Channels.

NOTA: Es necesario establecer el puerto de datos (p.e., 9000) para que el software iUVS funcione correctamente. Si el usuario establece el puerto móvil, es posible que el software iUVS no funcione.

Para quitar un dispositivo de la lista, seleccione el nombre del dispositivo que desea quitar y pulse el botón correspondiente para eliminarlo.

Monitor de vídeo en directo (Live monitor)

Pulse "Live Monitor" en el menú principal para ir a la pantalla de vídeo en directo, en la que podrá ver el vídeo, grabar, hacer capturas, mover la cámara, etc.

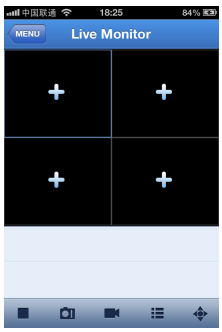

1. Abrir un dispositivo

Pulse para abrir la lista de dispositivos, como se muestra en la figura siguiente. Al seleccionar un dispositivo, se abrirán todos sus canales automáticamente.

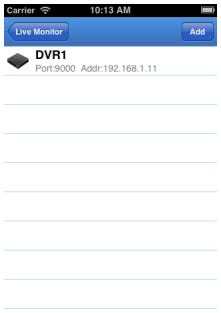

2. Abrir un canal

Pulse el botón de aspa en la ventana para entrar en la ventana de lista de canales; a continuación, seleccione un canal para abrirlo en la ventana anterior.

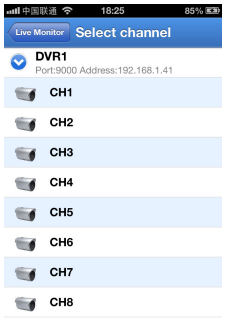

NOTAS:

- Con respecto a los detalles de instalación en dispositivos móviles basados en plataformas Windows o Blackberry, siga las instrucciones correspondientes que se encuentran en las secciones respectivas disponibles en el CD que se suministra con el equipo.
- Para más detalles sobre el software Mobile iUVS, consulte las secciones correspondientes en el manual del usuario, disponibles en el CD que se suministra con el equipo.

DS1093-137

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC.AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
http://www.urmet.com
e-mail: info@urmet.com

MADE IN CINA